



REPUBLIC OF
GAMERS

ROG STRIX XG43UQ

ИГРОВОЙ МОНИТОР БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

ASUS

Содержание

Уведомления.....	iii
Сведения по безопасности	iv
Уход и очистка	viii
1.1 Добро пожаловать	1-1
1.2 Комплект поставки	1-1
1.3 Сборка монитора	1-2
1.4 Подключение кабелей	1-5
1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора	1-5
1.5 Знакомство с монитором	1-6
1.5.1 Кнопки управления	1-6
2.1 Регулировка положения монитора.....	2-1
2.2 Габаритный размер.....	2-2
2.3 Снятие кронштейна/подставки (для установки настенного крепления VESA)	2-3
3.1 Элементы управления экранного меню	3-1
3.1.1 Настройка параметров	3-1
3.1.2 Описание функций экранного меню	3-2
3.2 Aura	3-10
3.3 Технические характеристики.....	3-11
3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)	3-13
3.5 Список поддерживаемых режимов.....	3-15

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

Уведомления

Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не вызывает вредных помех.
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса B (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи/ Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



Для обеспечения соответствия требованиям FCC для подключения монитора к видеокарте необходимо использовать экранированные кабели. Внесение изменений или модификации данного устройства, однозначно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение законодательных требований, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования.

Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса B по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Это цифровое устройство класса B отвечает всем требованиям канадского регламента по эксплуатации помехоустойчивых устройств.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL, с маркировкой на корпусе 100-240 В пер. тока.

- Розетка питания должна располагаться в легко доступном месте вблизи устройства.
- При возникновении технических проблем, связанных с монитором, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Перед включением сетевой вилки в розетку необходимо обеспечить заземление. Отключение заземления следует выполнять только после отключения сетевой вилки от розетки.
- Используйте ADP-280BB В адаптера DELTA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование наушников и гарнитуры, не указанных в данном руководстве, может привести к потере слуха в связи с повышенным звуковым давлением.

Ограничение по спецификации опасных веществ (Индия)

Это устройство соответствует "Правилам (управления) электронными отходами в Индии 2016 г." и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромированных дифениловых эфиров в концентрации, превышающей 0,1 % по массе в однородных материалах и 0,01 % по массе в однородных материалах для кадмия, за исключением тех, которые перечислены в Перечне 2 данного правила.

Сделано в Китае



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Защита от опрокидывания

При использовании монитора прикрепите ЖКД к стене шнуром или цепью, способной выдерживать вес монитора, для его защиты от падения.

Установка должна выполняться квалифицированным специалистом. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.

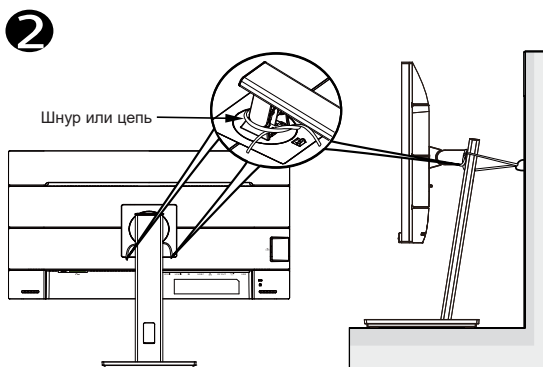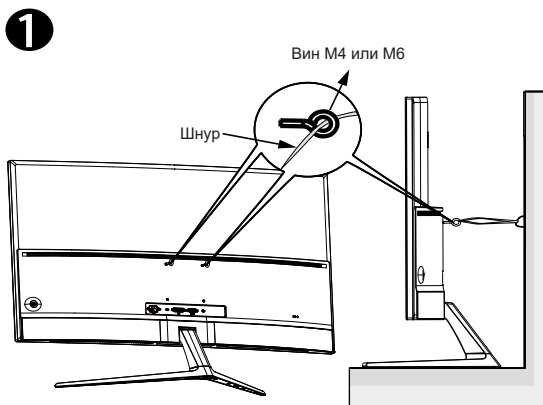

- Если кабель питания оснащен 3-контактной вилкой, ее следует подключать к заземленной 3-контактной розетке. Не отключайте заземляющий контакт на кабеле питания, например, с помощью 2-контактного адаптера. Заземляющий контакт выполняет важные защитные функции.

Опасность нарушения устойчивости.

- В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Во избежание травм устройство должно быть надежно прикреплено к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.
- В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности.

- ВСЕГДА используйте шкафы и подставки, а также способы установки, рекомендованные изготовителем комплекта оборудования.
- ВСЕГДА используйте мебель, способную безопасно выдержать вес устройства.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы устройство не выступало за край мебели, на которой оно стоит.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности взбираться на мебель, чтобы дотянуться до устройства или элементов его управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к устройству, так, чтобы не спотыкаться, не тянуть и не хвататься за них.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на неустойчивую опору.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на высокую мебель (например, на посудный или книжный шкаф), не прикрепив мебель и устройство к подходящей опоре.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на скатерть и другие материалы, расположенные между устройством и мебелью, на которой оно стоит.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть на устройство или мебель, на которой оно установлено, предметы, вызывающие у детей интерес взбираться на мебель, например, игрушки или пульты ДУ.
- В случае сохранения и перемещения существующего устройства следует соблюдать вышеперечисленные меры предосторожности.
- Для моделей с креплением VESA следует использовать следующий способ, установить винты с кольцами в отверстие для крепления VESA и прикрепить к стене шнур или цепь. В качестве альтернативы используйте следующий способ, чтобы прикрепить шнур или цепь к стойке, а затем к стене.



Утилизация использованного оборудования пользователем в частном домохозяйстве в Европейском Союзе. Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что устройство запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого для утилизации необходимо передать использованное устройство в специальный пункт сбора на переработку отработанного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего использованного устройства в процессе утилизации поможет сберечь природные ресурсы, а эффективный способ переработки обеспечит защиту окружающей среды и здоровья людей. Для получения подробной информации о месте, где можно сдать использованное устройство на переработку, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было приобретено устройство.

Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации электронных продуктов.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в этом руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

1. Веб-сайты ASUS

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. <http://www.asus.com>

2. Дополнительная документация

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

1.1 Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям обеспечивается удобство и прекрасное качество изображения на мониторе!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- ✓ ЖК-монитор
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон
- ✓ Кабель питания, 1 шт.
- ✓ Кабель HDMI, 1 шт.
- ✓ Кабель DP, 1 шт.
- ✓ Адаптер питания, 1 шт.
- ✓ Кабель USB 3.0, 1 шт.
- ✓ Отчет о калибровке цветов, 1 шт.
- ✓ Пульт ДУ (с батареей) - 1 шт.
- ✓ Проектор с логотипом Aura Sync ROG - 1 шт.
- ✓ Наклейка ROG, 1 шт.




-
- Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.
-


1.3 Сборка монитора

Для сборки монитора выполните следующие действия.


1. Извлеките четыре фиксатора из нижней части картонной коробки.

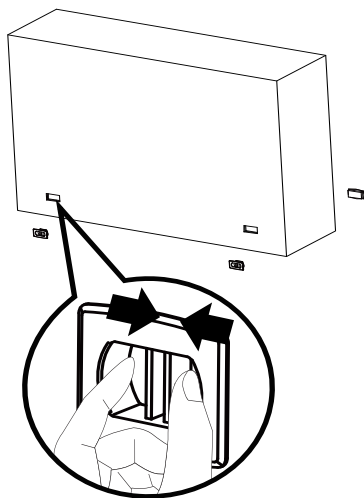


2. Снимите верхнюю часть картонной коробки.

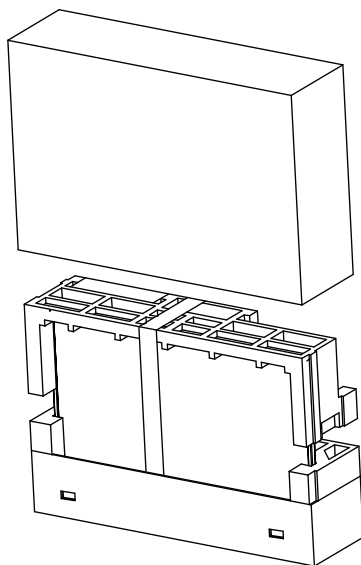


3. Достаньте картонную коробку с принадлежностями из верхней секции ПСВ.

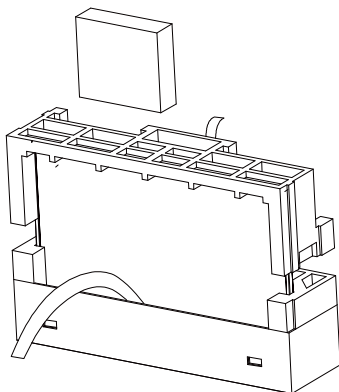


4. Достаньте верхнюю секцию ПСВ.

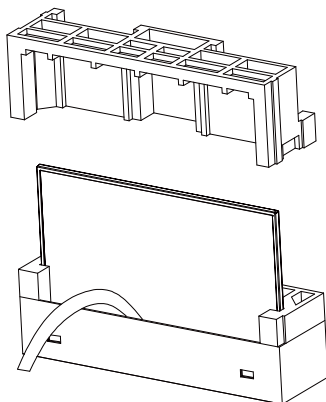

5. Достаньте монитор.

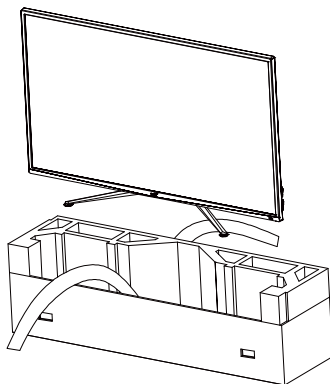


6. Для установки проектора AuraSync потребуется отвертка.

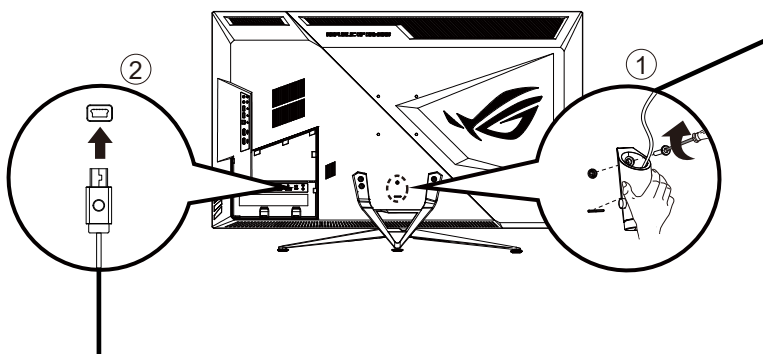

1.4 Подключение кабелей

1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора

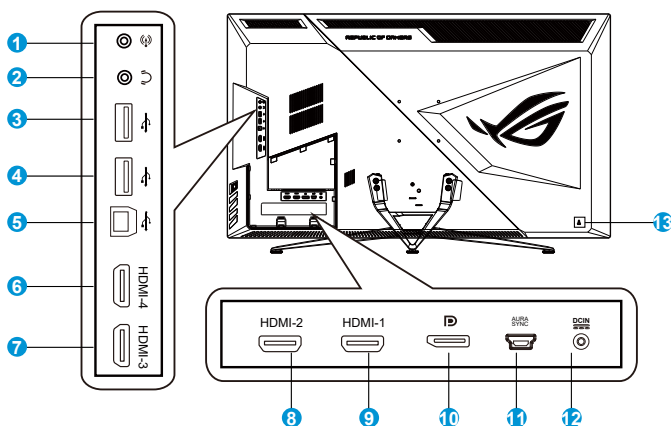


1. Вход аудио
2. Гнездо для подключения наушников
3. Нисходящий порт USB
4. Нисходящий порт USB
5. Восходящий порт USB
6. Разъем HDMI-4 (V2.0)
7. Разъем HDMI-3 (V2.0)
8. Разъем HDMI-2 (V2.1) поддерживает 4K с частотой 120 Гц
9. Разъем HDMI-1 (V2.1) поддерживает 4K с частотой 120 Гц
10. DisplayPort
11. Порт AURA SYNC
12. Разъем DC-In
13. Замок Kensington

1.5 Знакомство с монитором

1.5.1 Кнопки управления

Кнопка управления на задней панели монитора используется для регулировки параметров изображения.

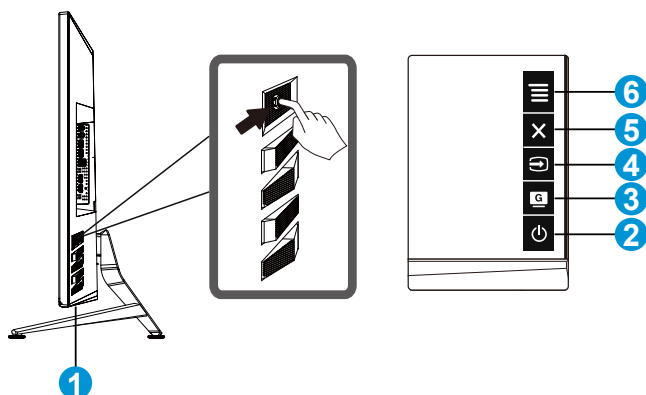

1. Индикатор питания:

- Описание цветов индикатора питания приведено в следующей таблице.

Состояние	Описание
Белый	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

2. Кнопка питания:

- Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.

3. GameVisual:

- Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию установлено: GameVisual.

4. Выбор Входа:

- Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию установлен режим Выбор входа.

5. Кнопка Закреть:


- Выход из экранного меню.

6. Кнопка Меню

- Это клавиша быстрого вызова меню. Нажмите на нее для вызова главного экранного меню.

2.1 Регулировка положения монитора


- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Угол наклона монитора регулируется в пределах от -5° до 10° .

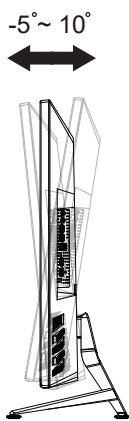

При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

2.2 Габаритный размер

Единица измерения: мм (дюйм)

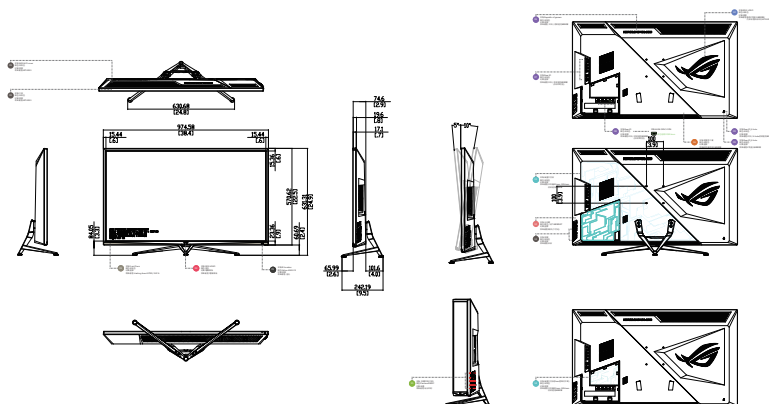


2.3 Снятие кронштейна/подставки (для установки настенного крепления VESA)

Съемная подставка монитора специально предназначена для использования настенного крепления VESA.

Для снятия стойки/доставки выполните следующие действия


1. Отключите шнур питания и кабели сигнала.
2. Отсоедините крышку вводов/выводов от задней крышки (1) и достаньте отвертку из-под крышки вводов/выводов (2).
3. Снимите четыре (4) винта, с помощью которых кронштейн прикреплен к задней части монитора.
4. Отсоедините стойку (кронштейн и основание) от монитора.

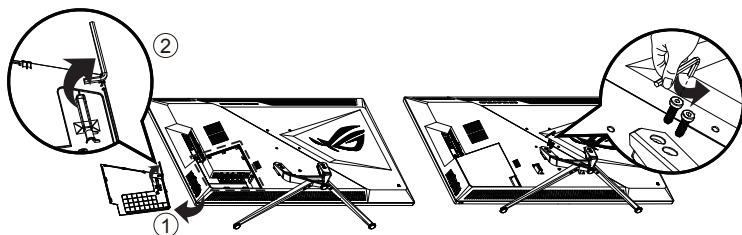

- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий стандарту UL с минимальной весовой нагрузкой 28,8 кг (размер винтов: M4 x 10 мм).

3.1 Элементы управления экранного меню


3.1.1 Настройка параметров

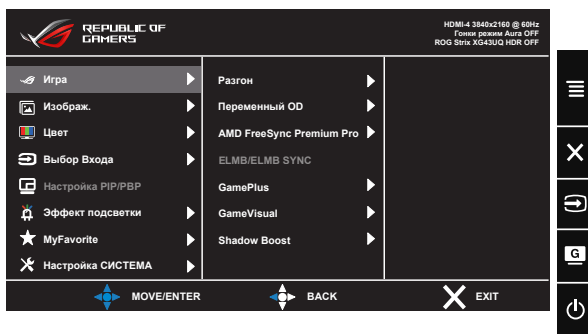

1. Нажмите 5-стороннюю кнопку по центру, чтобы вызвать экранное меню.
2. Нажмите клавиши вверх и вниз для переключения параметров в меню. При переходе от одного значка к другому название параметра выделяется.
3. Для выбора выделенного элемента в меню нажмите правую клавишу или центральную кнопку.
4. С помощью клавиш вверх и вниз выберите требуемые параметры.
5. Нажмите правую клавишу или центральную кнопку, чтобы войти в скользящую панель, а затем воспользуйтесь клавишами вверх или вниз (в зависимости от индикаторов в меню), чтобы внести изменения.
6. Для возврата в предыдущее меню нажмите левую клавишу.

3.1.2 Описание функций экранного меню

1. Игра

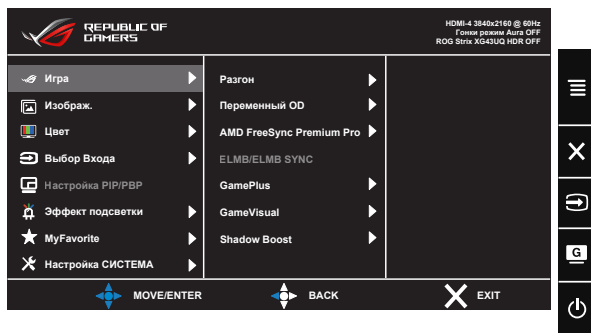

- **Разгон:** Эта функция позволяет регулировать частоту обновления.
- **Переменный OD:** Эта функция позволяет регулировать уровень OD. Включая Уровень 0~Уровень 5.
- **AMD FreeSync Premium Pro:** Позволяет источнику графики с поддержкой AMD FreeSync Premium Pro динамично регулировать частоту обновления дисплея по стандартной частоте смены кадров содержания для обеспечения энергоэффективного обновления дисплея, практически без перебоев в работе и небольшой задержкой. В режиме DP поддерживается FreeSync с частотой 48–144 Гц. В режиме HDMI поддерживается AMD FreeSync Premium Pro с частотой 48–144 Гц.
- **ELMB/ELMB SYNC:** Проверьте уменьшение размытости изображения в движении и снижение уровня двоения при быстром перемещении объектов на экране.
- **GamePlus:** Функция GamePlus обеспечивает улучшенное игровое окружение для игр различного типа. В частности, функция Прицел специально предназначена для новичков и начинающих, интересующихся играми в формате FPS ("стрелялка от первого лица").


Активация режима GamePlus:

- Нажмите кнопку **GamePlus** для входа в главное меню GamePlus.
- Активируйте функции Прицел, Таймер, Счетчик FPS или Выравнивание монитора.
- Выберите нужную функцию, перемещая кнопку , и нажмите  для подтверждения выбора. Нажмите кнопку  для выхода.
- Функции Прицел/ Таймер/ Счетчик FPS можно перемещать, нажимая на кнопку .

- **GameVisual:** Эта функция содержит восемь параметров настройки. (С режимом XBOX для редакции XBOX; с декорационным режимом для редакции Normal).
- **Shadow Boost:** Функция улучшения темных цветов регулирует гамма-кривую монитора для получения глубоких темных тонов в изображении, благодаря которому повышается четкость темных сцен и предметов.

2. Изображ.

С помощью этой главной функции можно регулировать параметры изображения: "Яркость", "Контрастность", "Макс. яркость HDR", HDR, VividPixel, "Динамич. затемнен.", ASCR, "Формат экрана" и "Фильтр Син. св.".

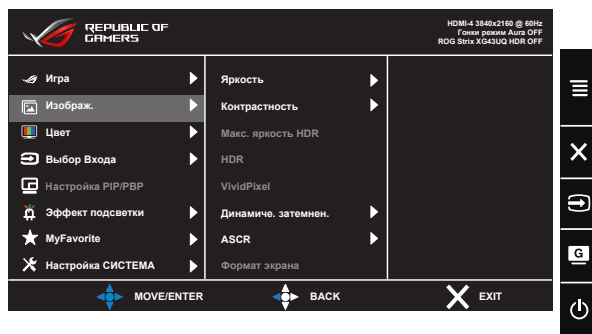

- **Яркость:** Диапазон значений от 0 до 100
- **Контрастность:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Макс. яркость HDR:** Для данной функции доступны значения 1000, 600 и 400 нит.
- **HDR:** Расширенный динамический диапазон. Содержит три режима HDR: ASUS Cinema HDR, ASUS Gaming HDR и Режим консоли.
- **VividPixel:** Технология ASUS Exclusive Technology обеспечивает реалистичность изображения, его кристальную чистоту и четкость. Диапазон значений от 0 до 100.
- **Динамиче. затемнен.:** Динамическое локальное затемнение: эта функция служит для улучшения динамической контрастности.
- **ASCR:** выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** для включения или выключения функции динамической настройки контрастности.
- **Формат экрана:** Выбор формата изображения: **Полный экран**, 4:3, 16:9 (24"W), 16:9 (27"W) и 21:9.
- **Фильтр Син. св.:** Регулировка уровня излучения синего света от светодиодной подсветки.



-
- Выберите формат 4:3, чтобы вывести изображение в соответствии с исходным форматом источника сигнала.
-



-
- В случае активации "Фильтр Син. св." автоматически импортируются параметры по умолчанию "Гонки режим".
 - С уровень 1 по уровень 3 функция Яркость настраивается пользователем.
 - Уровень 4 - оптимизированная установка. Она соответствует Сертификату низкого уровня синего света TUV. Функция Яркость не настраивается пользователем.
-




Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи должны давать глазам отдохнуть при долгой работе. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
 - Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
 - Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные вращательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
 - Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и макулярной дегенерации, связанной с возрастом. Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения (CVS).
-

3. Цвет

Выберите нужный режим цветопередачи.

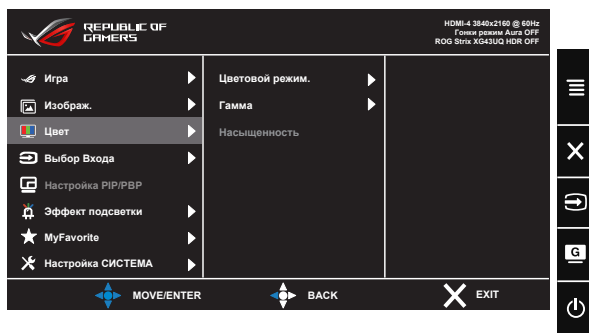

- **Цветовой режим.:** Включает три готовых цветовых режима (**Холодный, Обычный, Теплый**) и **Пользовательский**.
- **Гамма:** Содержит три режима гаммы, включая 1.8, 2.2, 2.5.
- **Насыщенность:** Диапазон значений от 0 до 100.




- В Пользовательский уровни цветов R (красный), G (зеленый) и B (синий) могут быть настроены пользователем в диапазоне от 0 до 100.

4. Выбор Входа


Выберите источник входного сигнала:

- HDMI-1 (v 2.1), HDMI-2 (v 2.1), HDMI-3 (v 2.0), HDMI-4 (v 2.0) и DisplayPort

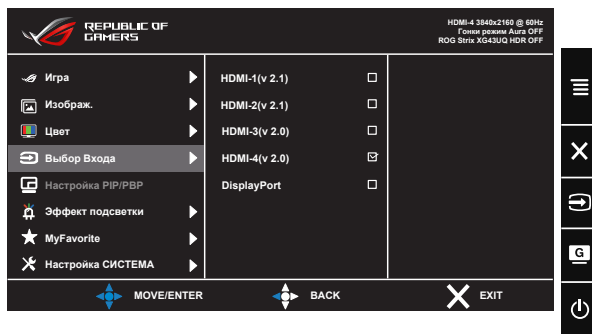

5. Настройка PIP/PBP

Функция "Настройки PIP/PBP" позволяет открывать в дополнительном окне (окнах) подключенные источники видеосигнала.

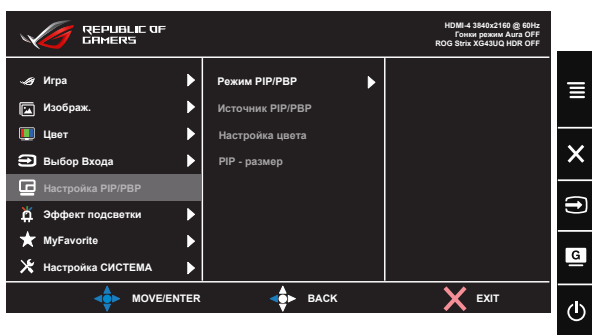


- **Режим PIP/PBP:** Выбор PIP, PBP или выключение.
- **Источник PIP/PBP:** Для каждого элемента доступны следующие параметры: HDMI-1 (v2.1), HDMI-2 (v2.1), HDMI-3 (v2.0), HDMI-4 (v2.0), DisplayPort. При изменении главного источника, если главный источник совпадает с второстепенным, источник будет изменен. При изменении второстепенного источника, если второстепенный источник совпадает с главным, источник будет изменен.
- **Настройка цвета:** Установка режима GameVisual для каждого окна.

- **PIP - размер:** Выбор размера изображения в режиме PIP "Мелкий", "Средний" или "Крупный".



- Включение функции PIP/PBP отключит AMD FreeSync Premium Pro и "Динамиче. затемнен."


6. Эффект подсветки

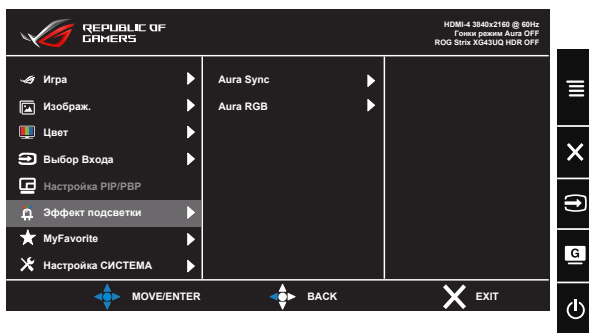

- **Aura Sync:** Позволяет включать или выключать функцию Aura Sync, которая синхронизирует световой эффект Aura RGB между всеми поддерживаемыми устройствами.
- **Aura RGB:** Данная функция позволяет выбрать световой эффект Aura RGB для монитора и изменить настройки светового эффекта. Выберите «ВЫКЛ.», чтобы отключить световой эффект Aura RGB.

7. MyFavorite



Загрузка/сохранение всех параметров монитора.

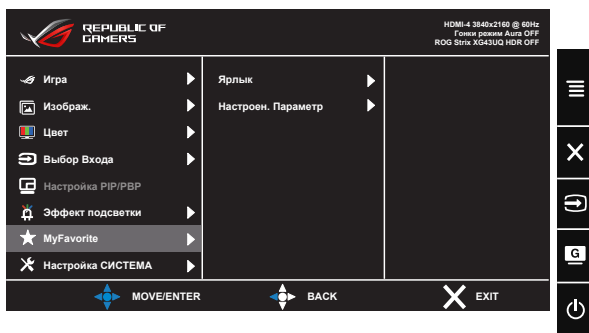

- **Ярлык:** Настройка кнопки для быстрого вызова функции.
- **Настроен. Параметр:** Загрузка/сохранение всех параметров монитора.

8. Настройка СИСТЕМА

Настройка системных параметров.

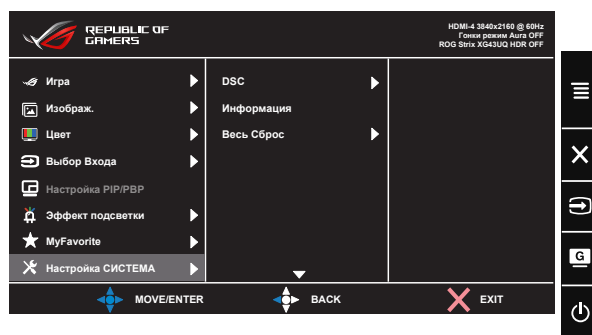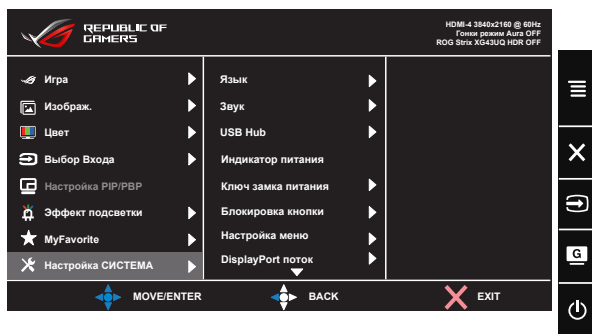

- **Язык:** Выбор языка экранного меню. Доступные варианты: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Голландский, Русский, Польский, Чешский, Хорватский, Венгерский, Румынский, Португальский, Турецкий, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Японский, Корейский, Персидский, Тайский и Индонезийский.
- **Звук:** Выбор параметра "Громкость" для регулировки уровня громкости. Выбор параметра "Выкл. Звук" для отключения громкости. Параметр "Источник Звука" служит для выбора источника звука. Параметр AudioWizard служит для выбора готовых звуковых режимов "Режим Музыка", "Режим видеосъемки", "Игровой режим" и "Пользовательский".
- **USB Hub:** Включение и выключение функции USB Hub в режиме ожидания.
- **Индикатор питания:** Включение и выключение индикатора питания.
- **Ключ замка питания:** Блокировка/ деблокировка кнопки питания

- **Блокировка кнопки:** Блокировка всех кнопок. Чтобы отключить функцию блокировки клавиш, нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз не менее пяти секунд.
- **Настройка меню:** Настройка параметров **Время Отобр. Меню, DDC/CI, Прозрачность, "Масштаб. Пульт ДУ"** и **"Масштаб. Гор. Клав."** в экранном меню.
- **DisplayPort поток:** Выбор режима DP 1.2 или DP 1.4 для совместимости с видеокартой.
- **DSC:** Сжатие потока дисплея DisplayPort
- **Информация:** просмотр сведений о мониторе.
- **Весь Сброс:** Выберите **"Да"** для восстановления всех заводских параметров по умолчанию.


3.2 Aura

Armoury Create — это программа, которая управляет цветными светодиодами на поддерживаемых устройствах, таких как мониторы, материнские платы, графические карты, настольные ПК и т. д. Aura позволяет регулировать цвет светодиодов RGB на этих устройствах и выбирать различные световые эффекты. Исправить или отрегулировать цвет светодиодов можно путем выполнения их калибровки.

Чтобы активировать Aura:

1. Включите функцию Aura Sync в экранном меню.
2. Подключите разъем USB 3.0 типа B монитора к разъему USB своего компьютера.
3. Установите программу Armoury Create, а затем перезапустите компьютер.
4. Выполните программу Armoury Create.

Ниже представлен обзор данной программы.

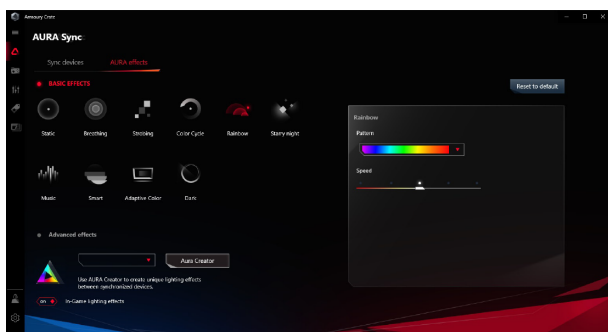

Если соединение USB между монитором и компьютером отсутствует, для возобновления работы Aura необходимо повторно подключить разъем USB 3.0 монитора к компьютеру, а затем перезагрузить компьютер.

Посетите веб-сайт https://rog.asus.com/innovation/armoury_create/ для получения более подробной информации.

3.3 Технические характеристики

Модель	XG43UQ
Размер матрицы	43 дюймов, широкоэкранный формат (109,22 см)
Максимальное разрешение	3840 x 2160
Яркость (тип.)	750 нит (типовое)
Действительный коэффициент контрастности (тип.)	4000:1
Угол обзора (CR>10)	178°(верт.) / 178°(гориз.)
Число цветов	16,7 млн.
Время отклика	1 мс (MPRT)
Звук со входа HDMI	Да
Вход HDMI	HDMI2.1 x 2, HDMI2.0 x 2
Вход DisplayPort1.4	Да
Вход аудио	Да
PBP/PIP	Да
Разъем USB3.0	Разъем типа B x1, разъем типа A x2 (разъем USB не поддерживает режим зарядки, пока разъем типа B не подключен)
Наушники	Да
Динамик	10 Вт, 2 шт.
Потребляемая мощность	< 61 Вт* (яркость экрана составляет 200 нит без подключения аудиовхода/разъема USB/ устройства чтения карт)
Цвет корпуса	Черный
Энергосберегающий режим	< 0,5 Вт
Режим отключения	< 0,5 Вт
Наклон	-5° ~ 10°
Габаритные Размеры с подставкой (ШxВxГ)	974,58 x 631,31 x 301,46 мм
Габаритные Размеры без подставки (ШxВxГ)	974,58 x 570,62 x 74,6 мм
Размеры упаковки (ШxВxГ)	1069 x 722 x 374мм
Масса нетто со стойкой (прибл.)	16,6 кг

Масса нетто без стойки (прибл.)	15кг
Масса брутто (прибл.)	24,8 кг
Рабочая температура	от 0 до 35°C
Диапазон напряжения	Пер. ток: 100–240 В (встроенный адаптер)

3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	• Нажмите кнопку , чтобы убедиться в том, что монитор включен. • Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания. • Функция проверки Индикатор питания в главном экранном меню. Выберите "ВКЛ." для включения индикатора питания.
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	• Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены. • Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. • Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты. • Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	• Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.
Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения	• Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. • Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	• Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты. • Сброс настроек с помощью экранного меню. • Настройте параметры цветопередачи R/G/B или параметр Цветовой режим.
На экране отображается белый туман	• В режиме PIP/PBP не поддерживается HDR. Отключите функцию HDR со стороны источника сигнала или отключите режим PIP/PBP, а затем проверьте, устранены ли неполадки изображения.

Звук отсутствует или уровень громкости очень низкий	• Настройте уровень громкости на мониторе и на компьютере. • Убедитесь в том, что на компьютере установлен и активирован драйвер звуковой карты. • Проверьте источник звукового сигнала.
Следующая функция отключается автоматически. • AMD FreeSync Premium Pro • HDR decoded • Динамиче. затемнен.	• При установке режима PIP/PBP функции AMD FreeSync Premium Pro и HDR decoded автоматически отключаются. • После отключения режима PIP/PBP функция AMD FreeSync Premium Pro становится доступной для выбора.

3.5 Список поддерживаемых режимов

Разрешение	HDMI2.0	HDMI2.1	DP1.4
640x480-60 Гц	✓	✓	✓
640x480-67 Гц	✓	✓	✓
640x480-72 Гц	✓	✓	✓
640x480-75 Гц	✓	✓	✓
720x400-70 Гц	✓	✓	✓
800x600-60 Гц	✓	✓	✓
800x600-72 Гц	✓	✓	✓
800x600-75 Гц	✓	✓	✓
1024x768-60 Гц	✓	✓	✓
1024x768-70 Гц	✓	✓	✓
1024x768-75 Гц	✓	✓	✓
1152x864-75 Гц	✓	✓	✓
1280x720-60 Гц (RB)	✓	✓	✓
1280x720-60 Гц	✓	✓	✓
1280x720-60 Гц	✓	✓	✓
1280x960-60 Гц	✓	✓	✓
1280x1024-60 Гц	✓	✓	✓
1280x1024-75 Гц	✓	✓	✓
1440x900-60 Гц (CVT RB)	✓	✓	✓
1440x900-60 Гц	✓	✓	✓
1680x1050-60 Гц	✓	✓	✓
1920x1080-60 Гц	✓	✓	✓
2560x1440-60 Гц (CVT RB)	✓	✓	✓
2560x1440-120 Гц (CVT RB1)	✓	✓	✓
2560x1440-120 Гц (CVT RB1)	✓	✓	✓
3840x2160-60 Гц	✓	✓	✓
3840x2160-60 Гц	✓	✓	✓
3840x2160-120 Гц		✓	✓
3840x2160-144 Гц		✓	✓

Видеосинхронизация	HDMI2.0	HDMI2.1	DP1.4
640x480P-60 Гц	✓	✓	✓
720x480P-60 Гц	✓	✓	✓
720x576P-50 Гц	✓	✓	✓
1280x720P-50 Гц	✓	✓	✓
1280x720P-60 Гц	✓	✓	✓
1280x720P-60 Гц	✓	✓	✓
1440x480P-60 Гц	✓	✓	✓
1440x480P-60 Гц	✓	✓	✓
1440x576P-50 Гц	✓	✓	✓
1920x1080i-50 Гц	✓	✓	✓
1920x1080P-50 Гц	✓	✓	✓
1920x1080i-60 Гц	✓	✓	✓
1920x1080i-60 Гц	✓	✓	✓
1920x1080P-60 Гц	✓	✓	✓
1920x1080P-119,88 Гц	✓	✓	✓
1920x1080P-120 Гц	✓	✓	✓
3840x2160P-24 Гц	✓	✓	✓
3840x2160P-25 Гц	✓	✓	✓
3840x2160P-30 Гц	✓	✓	✓
3840x2160P-50 Гц	✓	✓	✓
3840x2160P-60 Гц	✓	✓	✓

*** Режимы, отсутствующие в этих таблицах, могут не поддерживаться. Для наилучшего качества изображения рекомендуется выбирать один из перечисленных режимов.**