

# Монитор Dell 27 Plus QHD S2725DSM

Руководство пользователя

## Примечания, предостережения и предупреждения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** ПРИМЕЧАНИЕ содержит важную информацию, которая позволяет пользователю оптимально использовать возможности устройства.
-  **ВНИМАНИЕ!** Предупреждение с заголовком «ВНИМАНИЕ!» указывает на риск повреждения оборудования или утери данных и содержит рекомендации о том, как этого избежать.
-  **ОСТОРОЖНО!** Предупреждение с заголовком «ОСТОРОЖНО!» указывает на риск причинения материального ущерба, вреда здоровью людей или летального исхода.

# Содержание

<b>Правила техники безопасности</b> .....	<b>5</b>
<b>О мониторе</b> .....	<b>6</b>
<b>Комплект поставки</b> .....	<b>6</b>
<b>Информация на упаковке</b> .....	<b>7</b>
<b>Характеристики изделия</b> .....	<b>8</b>
<b>Совместимость с операционными системами</b> .....	<b>12</b>
<b>Обозначение компонентов и элементов управления</b> .....	<b>12</b>
Вид спереди .....	12
Вид сзади .....	13
Вид сбоку .....	13
Вид снизу .....	14
<b>Технические характеристики монитора</b> .....	<b>15</b>
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) для Windows .....	16
Характеристики разрешения .....	16
Поддерживаемые видеорежимы .....	16
Предустановленные режимы отображения .....	17
Электрические характеристики .....	19
Физические характеристики .....	20
Характеристики окружающей среды .....	21
<b>Назначение контактов</b> .....	<b>22</b>
Разъем DisplayPort .....	22
Разъем HDMI .....	23
<b>Функция Plug-and-Play</b> .....	<b>24</b>
<b>Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектных пикселей</b> .....	<b>24</b>
<b>Эргономика</b> .....	<b>24</b>
<b>Перемещение и транспортировка монитора</b> .....	<b>26</b>
<b>Указания по обслуживанию</b> .....	<b>27</b>
Очистка монитора .....	27
<b>Настройка монитора</b> .....	<b>28</b>
<b>Прикрепление подставки</b> .....	<b>28</b>
<b>Подключение монитора</b> .....	<b>30</b>
Подключение кабеля DisplayPort (DisplayPort – DisplayPort) (поставляется отдельно) .....	30
Подключение кабеля HDMI .....	30
<b>Укладка кабелей</b> .....	<b>32</b>
<b>Пристегивание монитора с помощью замка Kensington (поставляется отдельно)</b> .....	<b>33</b>
<b>Демонтаж подставки монитора</b> .....	<b>33</b>
<b>Настенное крепление VESA (приобретается отдельно)</b> .....	<b>34</b>
<b>Регулировка наклона, поворота и высоты</b> .....	<b>35</b>
Регулировка наклона и поворота .....	35
Регулировка высоты .....	35
Регулировка поворота .....	36
Регулировка параметров поворота экрана в системе .....	37
<b>Работа с монитором</b> .....	<b>38</b>
<b>Включение монитора</b> .....	<b>38</b>
<b>С помощью джойстика</b> .....	<b>39</b>

<b>Использование экранного меню</b> . . . . .	<b>40</b>
Доступ к Средство запуска меню . . . . .	40
Использование кнопок навигации . . . . .	41
Функции клавиши прямого вызова . . . . .	42
Вход в систему меню . . . . .	43
<b>Сообщения экранного меню</b> . . . . .	<b>53</b>
Начальная настройка . . . . .	53
Предупреждения экранного меню . . . . .	55
Блокировка кнопок управления . . . . .	57
<b>Установка максимального разрешения</b> . . . . .	<b>58</b>
<b>Поиск и устранение неисправностей</b> . . . . .	<b>59</b>
Самотестирование . . . . .	59
Встроенная система диагностики . . . . .	60
Общие проблемы . . . . .	61
<b>Нормативно-правовые сведения</b> . . . . .	<b>64</b>
Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация . . . . .	64
База данных продукции ЕС, в которой представлены табличка с маркировкой энергопотребления и информационный лист изделия . . . . .	64
<b>Обращение в компанию Dell</b> . . . . .	<b>65</b>
<b>История изменений</b> . . . . .	<b>66</b>

# Правила техники безопасности

Во избежание повреждения монитора и причинения вреда здоровью соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности. Если не указано иное, все процедуры, представленные в настоящем документе, подразумевают, что вы прочли правила техники безопасности, прилагающиеся к монитору.

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед использованием монитора прочтите правила техники безопасности, поставляемые с документацией к нему и напечатанные непосредственно на мониторе. Храните документацию в надежном месте для использования в будущем.

**⚠** **ОСТОРОЖНО!** Использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и/или механических повреждений.

**⚠** **ВНИМАНИЕ!** Длительное потенциальное воздействие высокой громкости при прослушивании через наушники (если монитор позволяет их подключить) может повредить слух.

- Установите монитор на твердую поверхность и обращайтесь с ним бережно.
  - Экран изготовлен из хрупкого материала и может быть поврежден в результате падения или воздействия острого предмета.
  - Убедитесь, что электрические характеристики монитора соответствуют параметрам местной электрической сети переменного тока.
  - Установите монитор в помещении с комнатной температурой. Слишком низкая или высокая температура может оказывать неблагоприятное воздействие на жидкие кристаллы в экране.
  - Подключите кабель питания монитора к ближайшей и легко доступной электрической розетке. См. «[Подключение монитора](#)».
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте монитор на влажной поверхности и вблизи воды.
- Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации и ударов. Например, не помещайте монитор в багажник автомобиля.
- Если не планируете использовать монитор в течение длительного времени, отключайте его от электрической розетки.
- Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь снять какие-либо панели и проникнуть внутрь монитора.
- Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Сохраните настоящий документ для использования в будущем. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на устройстве.
- Некоторые мониторы можно прикрепить к стене с помощью крепления VESA, приобретаемого отдельно. Используйте правильные спецификации VESA, согласно указаниям в разделе о настенном монтаже руководства пользователя.

Информация о правилах техники безопасности приведена в поставляемом в комплекте с монитором документе  
Информация по безопасности, окружающей среде и нормативным требованиям (SERI).

# О мониторе

## Комплект поставки

Компоненты, поставляемые с монитором, перечислены в таблице ниже. Если какой-либо компонент отсутствует, свяжитесь с компанией Dell. Дополнительная информация приведена в разделе [Обращение в компанию Dell](#).

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые компоненты являются дополнительными, поэтому не поставляются с монитором. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных странах.

**Таблица 1. Компоненты монитора и их описание.**

Изображение компонента	Описание компонента
	Экран
	Крышка VESA
	Подставка
	Основание подставки
	Кабель питания (зависит от страны или региона)
	Кабель HDMI (длина кабеля: 1,80 м)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• QR-карта</li><li>• Информация по безопасности, окружающей среде и нормативным требованиям</li></ul>

## Информация на упаковке

Прежде чем открывать коробку, убедитесь, что она правильно расположена:

1. Положите упаковочную коробку на ровную поверхность так, чтобы откидная крышка находилась сверху.
2. Поднимите откидную крышку и извлеките компоненты.

На мониторе имеются следующие порты:

- Порт HDMI 2.1 TMDS (HDCP 1.4), 1 шт.
- Порт DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 шт.

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

- Кабель питания
- Кабель HDMI

Информацию об утилизации см. на веб-сайте [Dell recycling](#).

## Характеристики изделия

Монитор Dell S2725DSM оснащен жидкокристаллическим (ЖК) экраном с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT), антистатическим покрытием и светодиодной подсветкой. Ниже перечислены отличительные черты данного монитора.

- Экран с областью видимого изображения (размер по диагонали) 684,7 мм (27,0 дюйма).
- Разрешение 2560 x 1440, поддержка полноэкрannого изображения для более низкого разрешения.
- Поддержка технологии AMD FreeSync для игры с низкой задержкой, без дрожания и прерывания изображения.
- Поддерживает высокую частоту обновления данных 144 Гц, а также быстрое время отклика 1 мс в режиме MPRT\*.
- ① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Время отклика в 1 мс достигается в режиме MPRT для уменьшения смазываниядвигающихся объектов. Однако в этом режиме на изображении могут появиться как незначительные, так и заметные визуальные артефакты. Конфигурация каждой системы и потребности пользователей различаются, поэтому рекомендуется в различных режимах подобрать наиболее подходящие настройки для себя.
- Широкие углы обзора 178 градусов в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Цветовая гамма sRGB 99% (CIE 1931) (типовая).
- Цифровое подключение с одним портом HDMI и одним портом DisplayPort.
- Функция Plug-and-Play (если поддерживается компьютером).
- Встроенные динамики (3 Вт, 2 шт.).
- Настройки экранного меню для простоты регулировки и оптимизации работы экрана.
- Снимаемая подставка и крепежные отверстия Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (VESA) 100 мм для гибкой установки.
- Регулировка наклона, поворота, вращения и высоты.
- Блокировка кнопок джойстика и питания.
- Энергопотребление в режиме ожидания  $\leq 0,3$  Вт.
- Гнездо для замка блокировки Kensington (приобретается отдельно).
- Поддержка ПО Dell Display and Peripheral Manager.
- Dell ComfortView Plus — это встроенная функция экрана с низким уровнем синего света, которая обеспечивает комфорт для глаз за счет снижения потенциально опасного синего излучения без потери качества цветопередачи. Благодаря технологии ComfortView Plus компания Dell снизила вредное воздействие синего света с 50 до 35 %. Данный монитор сертифицирован согласно стандарту TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0 и имеет рейтинг 3 звезды. Он создан с использованием ключевых технологий, которые также обеспечивают отсутствие мерцания экрана, частоту обновления до 144 Гц и цветовую гамму не менее 95 % sRGB. Функция Dell ComfortView Plus на мониторе включена по умолчанию.
- Данный монитор оснащен панелью с фильтром синего света. При сбросе до заводских настроек или настроек по умолчанию монитор соответствует требованиям стандарта TÜV Rheinland к аппаратному обеспечению с низким уровнем синего света.\*

\* Данный монитор соответствует категории 2 согласно стандарту TÜV Rheinland по аппаратному обеспечению с низким уровнем синего света.

### Коэффициент пропускания синего света:

Соотношение света в диапазоне 415–455 нм и 400–500 нм составляет менее 35%.

**Таблица 2. Коэффициент пропускания синего света.**

Категория	Коэффициент пропускания синего света
1	$\leq 20$ %
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Снижение уровня опасного синего света, излучаемого экраном, с целью повышения комфорта для глаз без искажения точности цветопередачи.
- Монитор использует технологию Flicker-Free (Отсутствие мерцания) для устранения видимого глазу мерцания, повышения комфорта для глаз и предупреждения перенапряжения и зрительного утомления.

### Информация о TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Программа сертификации TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 представляет удобную для потребителей «звездную» систему рейтинга производителей дисплеев, помогающую беречь здоровье глаз и обеспечивать их безопасность и комфорт. По сравнению с существующими сертификатами 5-звездочная программа предъявляет более строгие требования к тестированию общих характеристик комфорта для глаз, таких как низкий уровень синего света, отсутствие мерцания, частота обновления, цветовая гамма, точность цветопередачи и производительность датчика внешней освещенности. Согласно требованиям рейтинга характеристики устройства оцениваются по пяти уровням, а показатели на основе результатов сложного процесса технической оценки помогают потребителям и покупателям легче принять решение.

Рассматриваемые факторы здоровья глаз остаются неизменными, однако стандарты для различных уровней рейтинга различны. Чем выше рейтинг, тем более строгие применимые стандарты. В таблице ниже перечислены основные требования к комфорту для глаз, которые применяются в дополнение к основным требованиям (таким как плотность пикселей, однородность яркости и цвета, а также свобода передвижения).

Для получения дополнительных сведений о сертификации **TÜV Eye Comfort** см. [Eye Comfort Certification](#).



**Таблица 3. Требования Eye Comfort 3.0 и звездная система рейтинга мониторов.**

Требования Eye Comfort 3.0 и звездная система рейтинга мониторов				
Категория	Испытуемое устройство	Звездная система рейтинга		
		3 звезды	4 звезды	5 звезды
Комфорт для глаз	Технология Low Blue Light	Стандарт TÜV для аппаратного обеспечения с низким уровнем синего света Категория III ( $\leq 50\%$ ) или решение для программного обеспечения с низким уровнем синего света <sup>1</sup>	Стандарт TÜV для аппаратного обеспечения с низким уровнем синего света Категория II ( $\leq 35\%$ ) или Категория I ( $\leq 20\%$ )	Стандарт TÜV для аппаратного обеспечения с низким уровнем синего света Категория II ( $\leq 35\%$ ) или Категория I ( $\leq 20\%$ )
	Технология Flicker Free	Стандарт TÜV для уменьшения мерцания или TÜV для устройств с технологией отсутствия мерцания Flicker Free	Стандарт TÜV для уменьшения мерцания или TÜV для устройств с технологией отсутствия мерцания Flicker Free	Технология Flicker Free
Управление уровнем внешней освещенности	Производительность датчика внешней освещенности	Нет датчика	Нет датчика	Датчик внешней освещенности
	Интеллектуальное управление коррелированной цветовой температурой (CCT)	Нет	Нет	Да
	Интеллектуальное управление яркостью	Нет	Нет	Да
Качество изображения	Частота обновления	$\geq 60$ Гц	$\geq 75$ Гц	$\geq 120$ Гц
	Однородность яркости	Однородность яркости $\geq 75\%$		
	Однородность цвета	Однородность цвета $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Свобода передвижения	Изменения яркости должны составлять не более 50 %. Цветовой сдвиг должен быть менее 0,01.		
	Разница гаммы	Разница гаммы $\leq \pm 0,2$	Разница гаммы $\leq \pm 0,2$	Разница гаммы $\leq \pm 0,2$
	Широкая цветовая гамма <sup>2</sup>	NTSC <sup>3</sup> мин. 72 % (CIE 1931) или sRGB <sup>4</sup> мин. 95 % (CIE 1931)	sRGB <sup>4</sup> мин. 95 % (CIE 1931)	DCI-P3 <sup>5</sup> мин. 95% (CIE 1976) и sRGB <sup>4</sup> мин. 95% (CIE 1931) или Adobe RGB <sup>6</sup> мин. 95% (CIE 1931) и sRGB <sup>4</sup> мин. 95% (CIE 1931)
Руководство пользователя для обеспечения комфорта для глаз	Руководство пользователя	Да	Да	Да

## Требования Eye Comfort 3.0 и звездная система рейтинга мониторов

Категория	Испытуемое устройство	Звездная система рейтинга		
		3 звезды	4 звезды	5 звезды
Комментарии	<p><sup>1</sup> Программное обеспечение контролирует интенсивность синего света, уменьшая чрезмерное излучение, в результате чего оттенок становится более желтым.</p> <p><sup>2</sup> Цветовая гамма характеризует наличие цветов на дисплее. Для конкретных целей были разработаны различные стандарты. На 100 % поддерживает полное цветовое пространство, как определено в стандарте.</p> <p><sup>3</sup> NTSC — Национальный комитет по телевизионным системам, разработавший цветовое пространство для телевизионной системы, используемой в США.</p> <p><sup>4</sup> sRGB — стандартное цветовое пространство (включающее красный, зеленый и синий цвета), которое используется на мониторах, принтерах и в интернет-пространстве.</p> <p><sup>5</sup> DCI-P3 (сокращение от Digital Cinema Initiatives, Protocol 3) — цветовое пространство, используемое в цифровом кинематографе, которое охватывает более широкий диапазон цветов, чем стандартное цветовое пространство RGB.</p> <p><sup>6</sup> Adobe RGB — цветовое пространство, созданное Adobe Systems, которое охватывает более широкий диапазон цветов, чем стандартная цветовая модель RGB, особенно голубые и зеленые оттенки.</p>			

## Совместимость с операционными системами

- Windows 10, Windows 11 , и более поздние версии\*
- macOS 13\*, macOS 14\*, и macOS 15\*

\*Совместимость с операционными системами мониторов Dell может варьироваться в зависимости от таких факторов, как:

- Конкретные даты выпуска, когда доступны новые версии, исправления или обновления операционной системы.
- Конкретные даты выпуска, когда на веб-сайте поддержки Dell доступны обновления микропрограммы, программного обеспечения или драйверов мониторов под брендом Dell.

## Обозначение компонентов и элементов управления

### Вид спереди



Рис. 1. Вид монитора спереди

Таблица 4. Компоненты и описание.

Наклейка	Описание	Использование
1	Индикатор питания	Непрерывно светящийся белый индикатор указывает, что монитор включен и работает нормально. Мигающий белый индикатор указывает, что монитор находится в режиме ожидания.

## Вид сзади



Рис. 2. Вид монитора сзади

Таблица 5. Компоненты и описание.

Наклейка	Описание	Использование
1	Монтажные отверстия (4) VESA (100 x 100 мм за прикрепленной крышкой VESA)	Монтажный кронштейн монитора для крепления на стену с помощью комплекта настенного крепления, совместимого с VESA. <b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Комплект настенного крепления не входит в комплект поставки монитора и приобретается отдельно.
2	Табличка с нормативными данными	Указаны разрешения контролирующего органа.
3	Джойстик	Служит для работы с экранным меню. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Работа с монитором</a> .
4	Кнопка питания	Служит для включения и выключения монитора.
5	Табличка с нормативно-правовыми данными (включая QR-код MyDell, серийный номер и этикетку с сервисным номером)	См. данную этикетку в случае обращения за технической поддержкой в компанию Dell. Сервисный номер - это уникальный буквенно-цифровой идентификатор, позволяющий специалистам сервисного центра Dell идентифицировать компоненты аппаратного обеспечения вашего монитора и получить сведения о гарантии.
6	Кнопка фиксатора подставки	Снятие подставки с монитора.
7	Направляющая для укладки кабелей	Можно использовать направляющую для удобного размещения кабелей.

## Вид сбоку



Рис. 3. Вид монитора сбоку

## Вид снизу

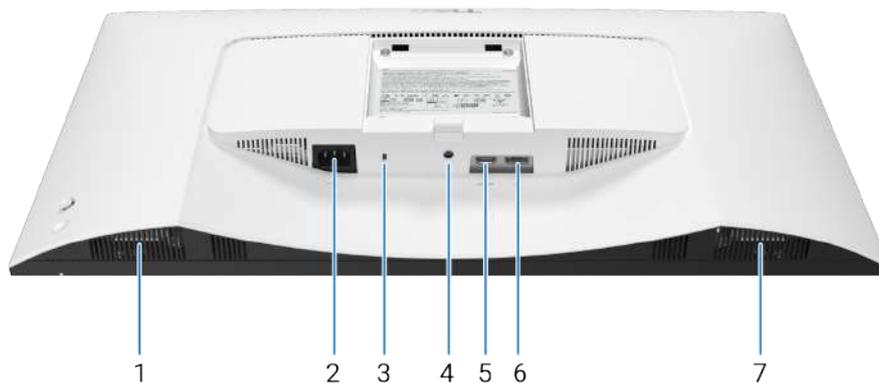


Рис. 4. Вид монитора снизу

Таблица 6. Компоненты и описание.

Наклейка	Описание	Использование
1	Правый встроенный динамик	Воспроизводит звук.
2	 Разъем питания	Подключение кабеля питания (поставляемого в комплекте с монитором).
3	Гнездо для противокражного замка (в зависимости от наличия замка Kensington Security Slot)	Закрепите монитор с помощью защитного троса (приобретаемого отдельно) для его защиты от несанкционированного перемещения.
4	Функция фиксации стойки	Крепление подставки к монитору с помощью винта М3 х 6 мм (винт не входит в комплект поставки).
5	 HDMI-порт	Служит для подключения к компьютеру с помощью кабеля HDMI, который поставляется в комплекте с монитором.
6	 DisplayPort	Служит для подключения к компьютеру с помощью кабеля DisplayPort (приобретается отдельно).
7	Левый встроенный динамик	Воспроизводит звук.

## Технические характеристики монитора

Таблица 7. Технические характеристики монитора.

Описание	Значение
Тип экрана	Активная матрица — ЖК-дисплей на TFT
Технология изготовления панели	Технология планарной коммутации (IPS)
Формат	16:9
Размеры видимого изображения	
По диагонали	684,7 мм (27,0 дюйма)
Активная область	
По горизонтали	596,74 мм (23,49 дюйма)
По вертикали	335,66 мм (13,22 дюйма)
Площадь	200301,75 мм <sup>2</sup> (310,47 дюйма <sup>2</sup> )
Шаг пикселя	
По горизонтали	0,2331 мм
По вертикали	0,2331 мм
Пикселей на дюйм (PPI)	109
Угол обзора	
По горизонтали	178° (стандартный)
По вертикали	178° (стандартный)
Яркость	350 кд/м <sup>2</sup> (стандартная)
Коэффициент контрастности	1500:1 (типовой)
Покрытие экрана монитора	Антибликовое с жестким покрытием 3H
Подсветка	Система светодиодной подсветки по краям
Время отклика	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим MPRT: 1 мс</li> <li>• Режим Максимальный: 4 мс (серый-серый)</li> <li>• Режим Быстро: 5 мс (серый-серый)</li> <li>• Режим Обычный: 8 мс (серый-серый)</li> </ul> <p><b>И</b> ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме Максимальный могут наблюдаться незначительные артефакты из-за перегрузки для достижения высокой скорости и времени отклика. Используйте режим Обычный/Быстро для оптимального восприятия изображения на экране и плавного игрового процесса.</p>
Глубина цвета	16,7 млн цветов
Цветовая гамма	sRGB 99% (CIE 1931) (стандартная)
Связь	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Порт HDMI (HDCP 1.4), 1 шт. (поддерживает разрешение до QHD 2560x1440 при 144 Гц, TMDS, VRR, как указано в HDMI 2.1)</li> <li>• Порт DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 шт. (поддерживает разрешение до QHD 2560x1440 при 144 Гц, AdaptiveSync)</li> </ul>
Ширина полей (от края монитора до активной области)	
Сверху	7,30 мм (0,29 дюйма)
Слева/справа	7,30 мм (0,29 дюйма)
Снизу	13,02 мм (0,51 дюйма)

Описание	Значение
Регулировка	
Подставка с регулируемой высотой	от 0 мм до 110 мм
Наклон	от -5° до 21°
Поворот	от -30° до 30°
Вращение	от -90° до 90°
Укладка кабелей	Да
Dell Display and Peripheral Manager	Да
Безопасность	Гнездо для замка блокировки (для замков Kensington, приобретаемых отдельно)
Встроенные динамики	2 x 3 Вт

## Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) для Windows

DDPM - это программное приложение, позволяющее выполнять установку и настройку параметров мониторов Dell и периферийных устройств. Функции ПО:

3. Настройка параметров экранного меню - яркости, контрастности и разрешения - без помощи джойстика на мониторе.
4. Размещение несколько приложений на экране, объединенных в удобный шаблон с помощью функции **Easy Arrange**.
5. Назначение приложений или файлов разделам **Easy Arrange**, сохранение макета в профиле и при необходимости автоматическое восстановление профиля с помощью функции **Easy Arrange Memory**.
6. Подключение монитора Dell к нескольким источникам сигнала и управление этими видеовходами с помощью функции **Input Source (Источник сигнала)**.
7. Установка для каждого приложения собственного цветового режима с помощью функции **Color Preset (Готовые цветовые режимы)**.
8. Дублирование настроек программного приложения с одного монитора на другой идентичный монитор с помощью функции настройки приложения **Import/Export (Импорт/ Экспорт)**.
9. Получение уведомлений и обновлений прошивки и программного обеспечения.
10. Кроме того, если экран поддерживает функцию сетевого KVM, можно совместно использовать клавиатуру и мышь на нескольких компьютерах в одной сети и передавать файлы между ними.

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** В некоторых моделях мониторов доступны не все приведенные выше функции DDPM. Для просмотра дополнительных сведений о DDPM и рекомендованных настройках компьютера для его установки перейдите на веб-сайт поддержки [DDPM at Dell Support Site](#).

## Характеристики разрешения

**Таблица 8. Характеристики разрешения.**

Описание	Значение
Диапазон частот строчной развертки	27–218 кГц (автоматический)
Диапазон частот кадровой развертки	48–144 Гц (автоматический)
Максимальное предустановленное разрешение	2560 x 1440 при 144 Гц

## Поддерживаемые видеорежимы

**Таблица 9. Поддерживаемые видеорежимы.**

Описание	Значение
Разрешение видеоизображения (HDMI и DisplayPort)	480p, 576p, 720p, 1080p

## Предустановленные режимы отображения

Таблица 10. Готовые режимы отображения HDMI.

Режим Экран	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-

**Таблица 11. Готовые режимы отображения DisplayPort.**

Режим Экран	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Монитор может работать с другими разрешениями экрана, не указанными в таблице готовых режимов.

## Электрические характеристики

Таблица 12. Электрические характеристики.

Описание	Значение
Сигналы видеовхода	DisplayPort*/HDMI 2.1 (TMDS)**; 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление для каждой дифференциальной пары 100 Ом
Входное напряжение переменного тока / частота / ток	100–240 В перем. тока / 50 или 60 Гц ± 3 Гц / 1,5 А (типовой)
Пусковой ток	<ul style="list-style-type: none"><li>• 120 В: 30 А (макс.) при 0 °С (холодный запуск)</li><li>• 240 В: 60 А (макс.) при 0 °С (холодный запуск)</li></ul>
Энергопотребление	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,3 Вт (в выключенном состоянии)<sup>1</sup></li><li>• 0,3 Вт (в режиме ожидания)<sup>1</sup></li><li>• 21,4 Вт (в рабочем режиме)<sup>1</sup></li><li>• 65,0 Вт (макс.)<sup>2</sup></li><li>• 19,6 Вт (<math>P_{on}</math>)<sup>3</sup></li><li>• 61,5 кВт·ч (ТЕС)<sup>3</sup></li></ul>

\* DisplayPort: Поддерживается HBR3.

\*\* Порт HDMI (HDCP 1.4) (поддерживает разрешение до QHD 2560 x 1440 при 144 Гц согласно спецификации HDMI 2.1).

<sup>1</sup> Согласно EU 2019/2021 и EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Макс. настройка яркости и контрастности.

<sup>3</sup>  $P_{on}$ : потребляемая мощность в рабочем режиме согласно стандарту Energy Star 8.0.

ТЕС: общая потребляемая мощность в кВт/ч соответствует определению стандарта Energy согласно стандарту Energy Star 8.0.

Данная информация приведена только для справки и отражает лабораторные данные. Устройство может иметь иные показатели в зависимости от приобретенных программ, компонентов и периферийных устройств. Компания не обязана обновлять эту информацию.

Соответственно, покупатель не должен полностью полагаться на данную информацию при решении вопроса об электрических допусках и прочих характеристиках. Не дается никакая гарантия в явном или подразумеваемом виде о точности и полноте информации.

**❗ ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный монитор сертифицирован по стандарту ENERGY STAR.

ENERGY STAR — это программа Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Министерства энергетики США (DOE), направленная на рациональное использование энергии.



Данное устройство соответствует критериям стандарта ENERGY STAR при использовании заводских настроек по умолчанию. При данной настройке достигается низкое энергопотребление.

При изменении заводских настроек изображения или включении других функций увеличивается энергопотребление, которое может превышать предельные значения, установленные стандартом ENERGY STAR.

Для просмотра дополнительных сведений о программе ENERGY STAR посетите веб-сайт [Energy Star Site](https://www.energystar.gov).

## Физические характеристики

Таблица 13. Физические характеристики.

Описание	Значение
Тип сигнального кабеля	<ul style="list-style-type: none"><li>• DisplayPort, 20 контактов (кабель в комплект не входит)</li><li>• Порт HDMI, 19-контактный</li></ul>
<b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Мониторы Dell оптимально отрегулированы для работы с видеокабелями, входящими в комплект поставки. Поскольку компания Dell не может влиять на других поставщиков кабелей на рынке, на используемые типы материалов, разъемы и процессы производства этих кабелей, Dell не несет ответственности за качество видеосигнала, передаваемого по кабелям, которые не входят в комплект поставки данного монитора Dell.	
Габаритные размеры (с подставкой)	
Высота (максимальная)	500,13 мм (19,69 дюйма)
Высота (минимальная)	390,13 мм (15,36 дюйма)
Ширина	611,34 мм (24,07 дюйма)
Глубина	201,83 мм (7,95 дюйма)
Габаритные размеры (без подставки)	
Высота	355,98 мм (14,02 дюйма)
Ширина	611,34 мм (24,07 дюйма)
Глубина	58,87 мм (2,32 дюйма)
Размеры подставки	
Высота (максимальная)	393,30 мм (15,48 дюйма)
Высота (минимальная)	352,79 мм (13,89 дюйма)
Ширина	256,00 мм (10,08 дюйма)
Глубина	201,83 мм (7,95 дюйма)
Масса	
Масса с упаковкой	8,83 кг (19,48 фунта)
Масса с подставкой и кабелями	6,39 кг (14,09 фунта)
Масса без подставки (без кабелей)	4,34 кг (9,57 фунта)
Масса подставки	1,81 кг (3,98 фунта)

## Характеристики окружающей среды

**Таблица 14.** Характеристики окружающей среды.

Описание	Значение
Соответствие стандартам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитор соответствует международному стандарту ENERGY STAR</li> <li>• Соответствие требованиям RoHS</li> <li>• Паспорта безопасности, электромагнитной совместимости и экологических характеристик продукта</li> <li>• Главная страница о соответствии нормативным требованиям Dell</li> <li>• Dell и окружающая среда</li> <li>• TÜV Eye Comfort 4 звезды</li> <li>• Монитор с пониженным содержанием бромированных антипиренов и ПВХ (печатные платы изготовлены из материалов, не содержащих бромированных антипиренов и ПВХ).</li> <li>• Для изготовления панели используется только стекло, не содержащее мышьяка и ртути.</li> </ul>
Температура	
Рабочая	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)
Нерабочая	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранение: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)</li> <li>• Транспортировка: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)</li> </ul>
Влажность	
Рабочая	10 %–80 % (без конденсата)
Нерабочая	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранение: 5 %–90 % (без конденсата)</li> <li>• Транспортировка: 5 %–90 % (без конденсата)</li> </ul>
Высота над уровнем моря	
Рабочая (макс.)	5 000 м (16 404 фута)
Нерабочая (макс.)	12 192 м (40 000 футов)
Рассеивание теплоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 221,9 БТЕ/ч (макс.)</li> <li>• 73,0 БТЕ/ч (в рабочем режиме)</li> </ul>

## Назначение контактов

### Разъем DisplayPort




Рис. 5. Разъем DisplayPort

Таблица 15. Назначение контактов - разъем DisplayPort.

Номер контакта	20-контактная сторона разъема
1	ML3 (n)
2	GND (земля)
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND (земля)
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND (земля)
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND (земля)
12	ML0 (p)
13	GND (земля)
14	GND (земля)
15	AUX (p)
16	GND (земля)
17	AUX (n)
18	Обнаружение активного соединения
19	Повторное вкл. питания
20	+3,3 В DP_PWR

## Разъем HDMI




Рис. 6. Разъем HDMI

Таблица 16. Назначение контактов - разъем HDMI.

Номер контакта	19-контактная сторона разъема
1	ДААННЫЕ TMDS 2+
2	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 2
3	ДААННЫЕ TMDS 2-
4	ДААННЫЕ TMDS 1+
5	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 1
6	ДААННЫЕ TMDS 1-
7	ДААННЫЕ TMDS 0+
8	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 0
9	ДААННЫЕ TMDS 0-
10	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS+
11	ЭКРАН ТАКТОВОГО СИГНАЛА TMDS
12	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS-
13	СЕС
14	Зарезервирован (N.C. на устройстве)
15	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ DDC (SCL)
16	ДААННЫЕ DDC (SDA)
17	Земля DDC/СЕС
18	+5 В ПИТАНИЕ
19	ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

## Функция Plug-and-Play

Монитор можно подключить к любой системе, совместимой с функцией Plug and Play. Монитор автоматически отправляет на компьютер свои данные идентификации (EDID, Extended Display Identification Data) по протоколам обмена данными между монитором и видеоадаптером (DDC, Display Data Channel), чтобы компьютер мог настроиться и оптимизировать параметры монитора. В большинстве случаев установка монитора выполняется автоматически, при необходимости можно установить другие настройки. Дополнительная информация об изменении параметров монитора представлена в разделе [«Работа с монитором»](#).

## Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектных пикселей


В процессе производства ЖК-мониторов нередко один или несколько пикселей оказываются в неизменяемом состоянии, их трудно заметить, и они не влияют на качество отображения и удобство эксплуатации. Дополнительную информацию о политике Dell в отношении качества мониторов и дефектов пикселей см. в разделе [Рекомендации в отношении пикселей дисплеев Dell](#).

## Эргономика

- △ **ВНИМАНИЕ!** Неправильное или слишком длительное использование клавиатуры может причинить вред здоровью.
- △ **ВНИМАНИЕ!** Просмотр информации на экране монитора в течение длительного времени может вызвать перенапряжение глаз.

Для комфортной и эффективной работы за компьютером соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Расположите компьютер так, чтобы во время работы монитор и клавиатура располагались прямо перед вами. Для удобного размещения клавиатуры в продаже имеются специальные полки.
- Чтобы снизить риск перенапряжения глаз и возникновения болей в шее, руках, спине или плечах при использовании монитора в течение долгого времени, рекомендуется принять следующие меры:
  - Установите монитор на расстоянии 50–70 см (20–28 дюйма) от глаз.
  - Чаще моргайте, чтобы глаза не теряли влагу, или промывайте глаза водой после длительного использования монитора.
  - Делайте отдельные и многократные перерывы в течение 20 минут каждые два часа.
  - Во время перерыва отведите взгляд от монитора и смотрите на отдаленный (примерно на расстоянии 20 футов) предмет не менее 20 секунд.
  - Во время перерыва выполняйте упражнения для растяжки мышц шеи, рук, спины и плеч.
- Экран монитора должен располагаться на уровне глаз или немного ниже, когда вы сидите перед ним.
- Отрегулируйте наклон, контрастность и яркость монитора.
- Отрегулируйте окружающее освещение (верхний свет, настольные лампы, шторы или жалюзи на окнах неподалеку), чтобы свести к минимуму отражения и блики на экране монитора.
- Используйте кресло с хорошей поддержкой поясницы.
- Во время использования клавиатуры и мыши держите предплечья горизонтально, а кисти рук в нейтральном комфортном положении.
- Обязательно предусмотрите место для отдыха рук при использовании клавиатуры и мыши.
- Плечи должны находиться в естественном положении.
- Ступни должны плоско стоять на полу.
- Когда сидите, вес ваших ног должен приходиться на ступни, а не на передний край кресла. При необходимости отрегулируйте высоту кресла или используйте подставку для ног, чтобы обеспечить правильную позу.
- Меняйте рабочие занятия. Постарайтесь организовать свою работу так, чтобы не приходилось длительное время работать сидя. Старайтесь регулярно вставать и прохаживаться.
- Под столом не должно быть никаких предметов и кабелей, которые могут мешать комфортно сидеть или о которые можно споткнуться.

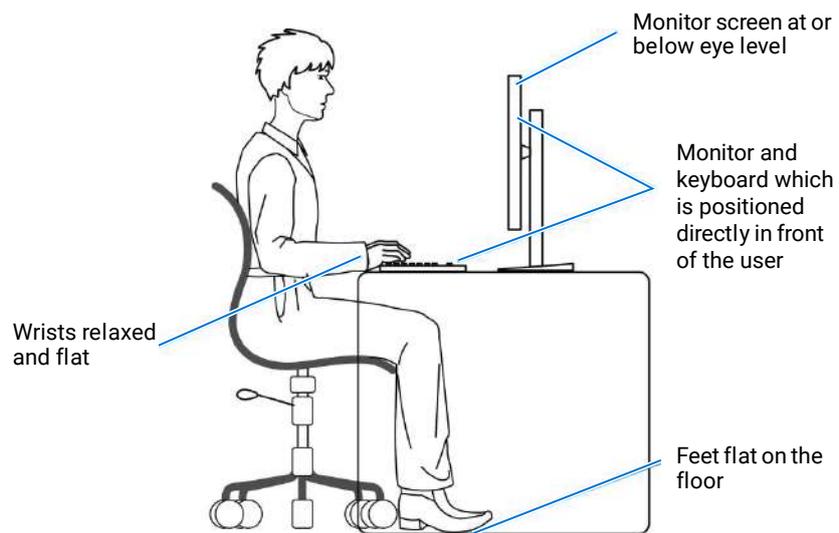


**Рис. 7. Эргономика**

## Перемещение и транспортировка монитора


Ниже приведены рекомендации по безопасному обращению с монитором при его подъеме и перемещении.

- Перед подъемом и перемещением монитора выключите компьютер и монитор.
- Отсоедините от монитора все кабели.
- Поместите монитор в оригинальную коробку с первоначальным упаковочным материалом.
- При подъеме и переноске крепко удерживайте монитор за нижний край и бока, не прилагая излишнего давления.

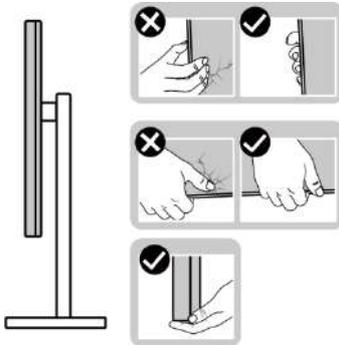


**Рис. 8. Перемещение монитора**

- При подъеме и переноске монитора держите его экраном от себя и не нажимайте на экран, чтобы не оставить на нем царапины и не повредить его.

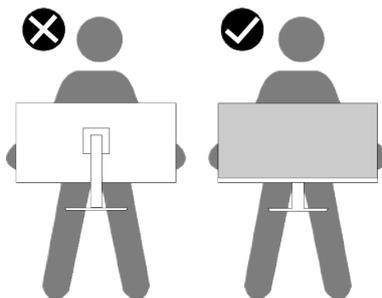

**Рис. 9. Направьте экран от себя**

- При транспортировке монитора не подвергайте его ударам и вибрации.
- При подъеме и перемещении монитора не переворачивайте его, удерживая за основание или стойку подставки. Это может привести к повреждению монитора и причинению травмы.

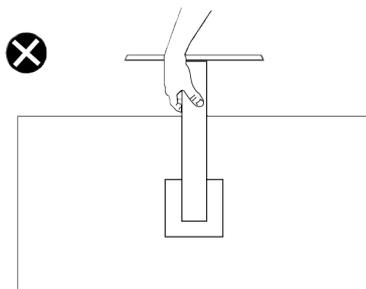

**Рис. 10. Не переворачивайте монитор**

# Указания по обслуживанию

## Очистка монитора

△ **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой монитора прочтите [Правила техники безопасности](#).

△ **ОСТОРОЖНО!** Перед чисткой монитора отсоедините кабель питания монитора от электрической розетки.

Для обеспечения максимальной эффективности следуйте указанным инструкциям при распаковке, очистке или эксплуатации монитора:

- С помощью чистой ткани, слегка смоченной в воде, очистите подставку, экран и корпус монитора Dell. По возможности используйте салфетку для очистки экранов или раствор, подходящий для очистки мониторов Dell.
- После очистки поверхности стола перед размещением на ней монитора Dell убедитесь, что она полностью сухая и на ней нет следов влаги или чистящего средства.
- △ **ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать моющие средства и другие химические вещества, такие как бензол, разбавитель, аммиак, абразивные чистящие средства, спирт или сжатый воздух.
- △ **ВНИМАНИЕ!** Использование химических веществ для очистки может изменить внешний вид монитора, могут появиться выцветание, молочная пленка, деформация, неравномерный темный оттенок и отслаивание экрана.
- △ **ОСТОРОЖНО!** Не распыляйте чистящий раствор или даже воду непосредственно на поверхность монитора. Это приведет к скоплению жидкости в нижней части панели дисплея, коррозии электроники и последующему необратимому повреждению. Вместо этого смочите мягкую ткань чистящим раствором или водой, а затем протрите монитор.
- ① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Повреждение монитора из-за неправильных методов очистки и использования бензола, разбавителя, аммиака, абразивных чистящих средств, спирта, сжатого воздуха, моющих средств любого типа считается повреждением по вине пользователя (CID). Повреждение CID не подпадает под стандартную гарантию Dell.
- Обнаружив остатки белого порошка при распаковке монитора, сотрите его тканью.
- Обращайтесь с монитором осторожно, так как темные мониторы подвержены царапинам и потертостям больше, чем светлые мониторы.
- Для поддержания наилучшего качества изображения монитора используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, если он не используется.

# Настройка монитора


## Прикрепление подставки

① **ПРИМЕЧАНИЕ.** При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.

① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Нижеследующие инструкции применяются только к подставке, которая поставляется в комплекте с монитором. Если присоединяемая подставка предоставлена сторонним поставщиком, следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к подставке.

Для прикрепления подставки к монитору выполните следующие действия.


1. Опустите сторону ящика с помощью ручки, извлеките крышку VESA, подставку и основание подставки из защитной прокладки.

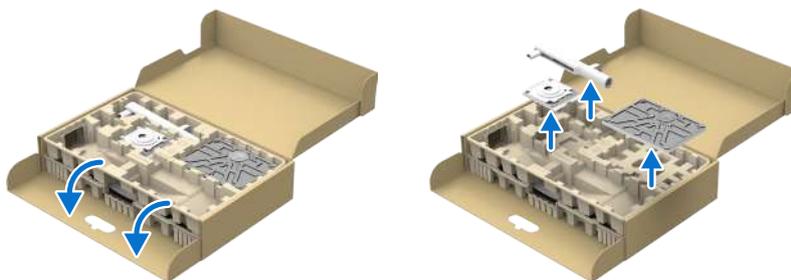

**Рис. 11. Извлечение подставки и основания**

① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Изображения приводятся только для примера. Расположение и внешний вид защитной прокладки в упаковке может отличаться в зависимости от модели.

2. Вставьте блоки основания подставки в отверстие для подставки до упора.
3. Приподнимите ручку винта и поверните винт по часовой стрелке.
4. Сложите ручку винта в углубление.

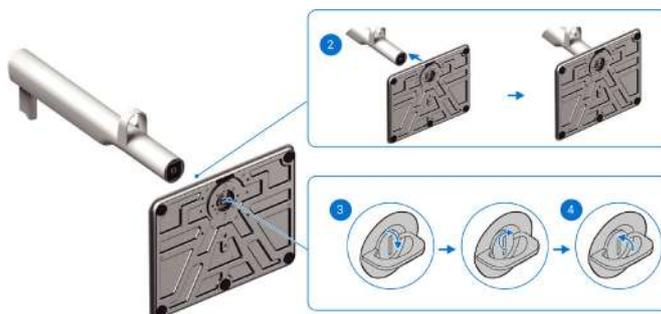

**Рис. 12. Установка подставки с основанием**

5. Вставьте крышку VESA в подставку.
6. Откиньте крышку VESA назад так, чтобы она плотно прилегла к регулировочному винту для удобства затяжки.
7. Приподнимите ручку винта и поверните винт по часовой стрелке.
8. Сложите ручку винта в углубление.



**Рис. 13. Установите крышку VESA и подставку**


9. Откройте защитную крышку, как показано на рисунке, освобождая область VESA для сборки подставки.



**Рис. 14. Открытие защитной крышки**


**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед тем, как прикрепить собранную подставку к монитору, убедитесь, что клапан на передней панели полностью открыт.

10. Прикрепите подставку к дисплею.
- a. Вставьте две лапки, расположенные в верхней части подставки, в паз на задней панели монитора.
  - b. Надавите на подставку до щелчка.

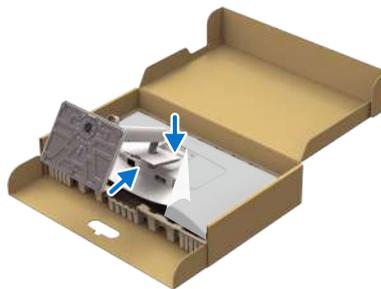

**Рис. 15. Крепление подставки к дисплею**


11. Удерживая стойку подставки, осторожно поднимите монитор, затем положите его на ровную поверхность.

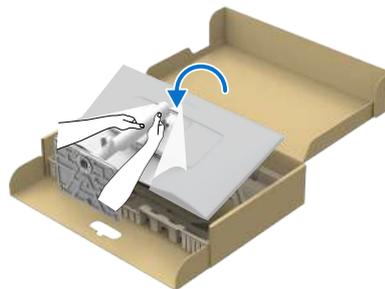

**Рис. 16. Поднимите монитор, держась за подставку**

**△ ВНИМАНИЕ!** Поднимайте монитор осторожно, избегая его выскальзывания и падения.

12. Снимите крышку с монитора.

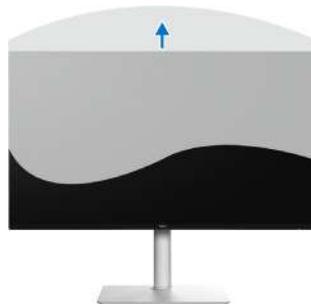

**Рис. 17. Снятие крышки с монитора**

## Подключение монитора

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Перед началом любых операций в этом разделе необходимо прочесть и соблюдать [Правила техники безопасности](#).

**⚠ ОСТОРОЖНО!** В целях безопасности убедитесь, что заземленная розетка, к которой подключается кабель питания, легко доступна оператору и расположена как можно ближе к оборудованию.

Чтобы отключить питание оборудования, отсоедините кабель питания от розетки, крепко взявшись за вилку. Никогда не тяните за шнур.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Для данного оборудования необходимо использовать сертифицированный кабель питания. Необходимо соблюдать соответствующие национальные правила установки и/или эксплуатации оборудования. Должен использоваться сертифицированный кабель питания, сечение которого не должно быть меньше, чем у обычного гибкого кабеля из поливинилхлорида, соответствующего стандарту IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75 мм<sup>2</sup> или H05VVH2-F2 3G 0,75 мм<sup>2</sup>). В качестве альтернативы можно использовать гибкий кабель из синтетической каучука.

**ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ.** Мониторы Dell предназначены для работы с кабелями Dell, входящими в комплект поставки. Компания Dell не гарантирует качество видео и производительность, если используются кабели, предоставленные сторонним поставщиком.

**ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ.** Не подключайте все кабели монитора к одному компьютеру.

**ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ.** Рисунки представлены исключительно для справки. Внешний вид компьютера может быть иным.

Для подключения компьютера к монитору выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Подключите кабель DisplayPort или HDMI к монитору и компьютеру.

### Подключение кабеля DisplayPort (DisplayPort – DisplayPort) (поставляется отдельно)

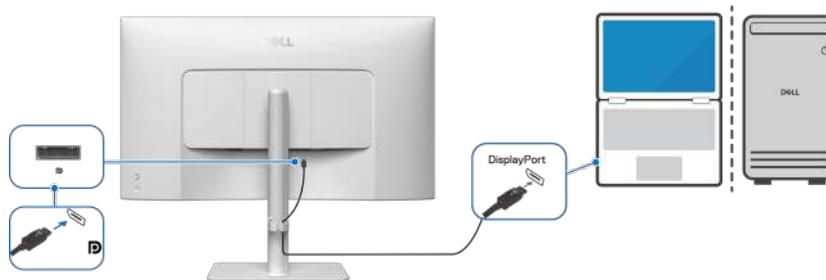



Рис. 18. Подключение кабеля DisplayPort

### Подключение кабеля HDMI



Рис. 19. Подключение кабеля HDMI

3. Подключите кабели питания компьютера и монитора к ближайшей розетке.

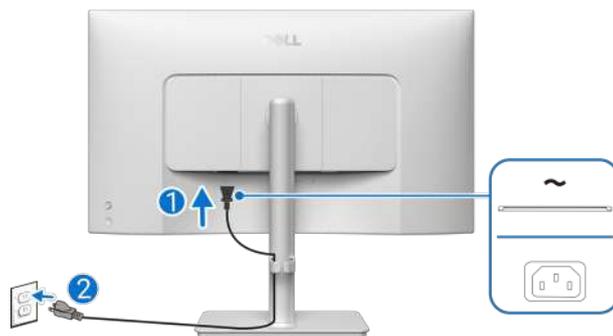


**Рис. 20.** Предназначен для подключения кабеля питания

4. Включите монитор и компьютер.

Если на экране монитора появляется изображение, установка завершена. Если изображение не появилось, см. [Общие проблемы](#).

## Укладка кабелей

Пропустите кабели через специальную направляющую на стойке.

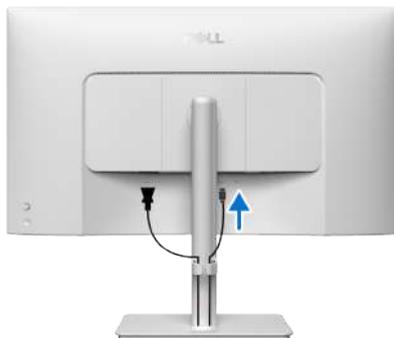

**Рис. 21. Укладка кабелей**


После подключения всех необходимых кабелей к компьютеру и монитору организуйте их, как показано на рисунке выше. (см. информацию о креплении кабелей [Подключение монитора](#))

Если ваш кабель не достает до компьютера, можно подключиться к компьютеру напрямую, не прокладывая кабель через направляющую для прокладки кабелей на подставке монитора.

## Пристегивание монитора с помощью замка Kensington (поставляется отдельно)

Гнездо для замка блокировки расположено на нижней панели монитора (см. [Гнездо для противокражного замка](#)). Пристегните монитор к столу с помощью замка Kensington.

Дополнительные сведения об использовании замка Kensington (приобретается отдельно) представлены в документации к данному замку.

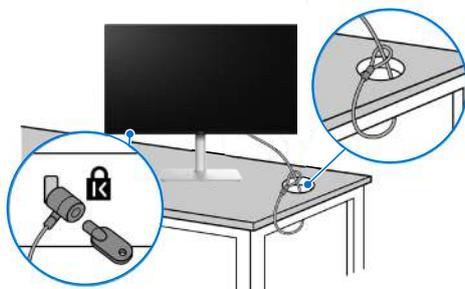

**Рис. 22. Использование замка Kensington**

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рисунок представлен исключительно для справки. Внешний вид замка может различаться.

## Демонтаж подставки монитора


**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы не поцарапать ЖК-экран при отсоединении подставки, осторожно уложите монитор на мягкую поверхность.

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перечисленные ниже действия выполняются только для отсоединения подставки, входящей к комплект поставки монитора. Если отсоединяемая подставка предоставлена сторонним поставщиком, следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к подставке.

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед тем, как снимать подставку, отсоедините все кабели от монитора.

Отсоединение подставки.

1. Положите монитор на мягкую ткань или подушку.
2. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора подставки на задней панели монитора.
3. Приподнимите подставку и снимите ее с монитора.

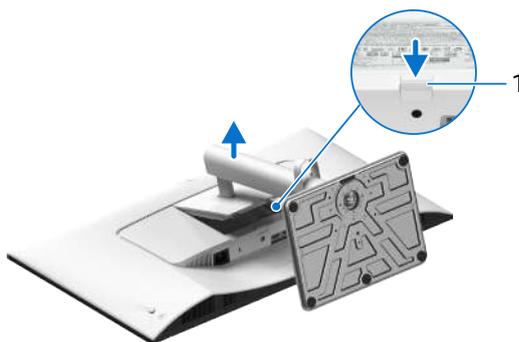


**Рис. 23. Демонтаж подставки монитора**

**Таблица 17. Компоненты и описание.**

Наклейка	Описание	Использование
1	Кнопка фиксатора подставки	Снятие подставки с монитора.

## Настенное крепление VESA (приобретается отдельно)

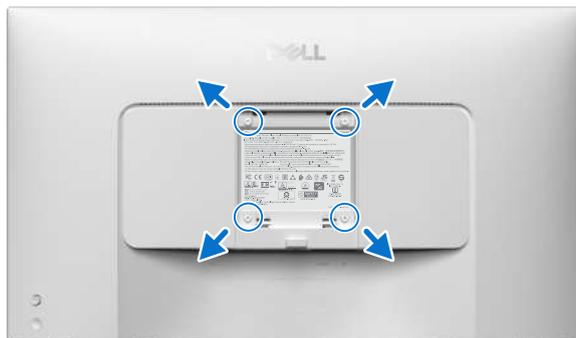

**Рис. 24. Настенное крепление VESA**

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для крепления монитора к комплекту для настенного монтажа используйте винты M4x10 мм. См. документацию к комплекту настенного крепления стандарта VESA.

1. Положите монитор экраном вниз на мягкую ткань или подушку на ровной поверхности (на столе).
2. Отсоединение подставки (см. [Демонтаж подставки монитора](#)).
3. С помощью крестовой отвертки Phillips отверните четыре винта крепления пластиковой крышки.
4. Прикрепите к монитору монтажный кронштейн из комплекта для настенного монтажа.
5. Прикрепите монитор к стене. Для получения дополнительных сведений см. документацию к комплекту для настенного монтажа.


**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для установки монитора разрешается использовать только сертифицированный UL/CSA/GS настенный кронштейн, рассчитанный на массу (нагрузку) не менее 17,36 кг/38,27 фунта.

## Регулировка наклона, поворота и высоты

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** Перечисленные ниже инструкции выполняются только для присоединения подставки, поставляемой вместе с монитором. Если присоединяемая подставка предоставлена сторонним поставщиком, следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к подставке.

### Регулировка наклона и поворота

Прикрепив подставку к монитору, можно наклонять и поворачивать монитор, чтобы найти наиболее удобный угол просмотра.

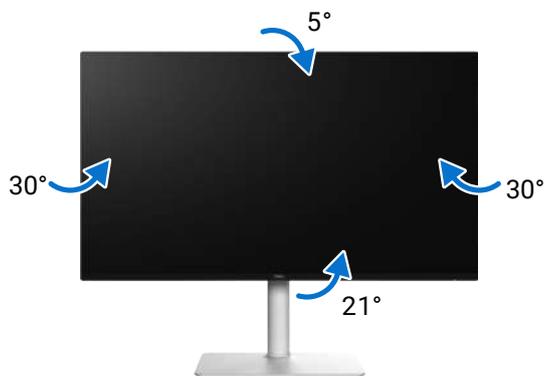


**Рис. 25.** Регулировка наклона и поворота

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.

### Регулировка высоты

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** Подставка выдвигается по вертикали до 110 мм. На следующем рисунке показано, как выдвинуть подставку по вертикали.

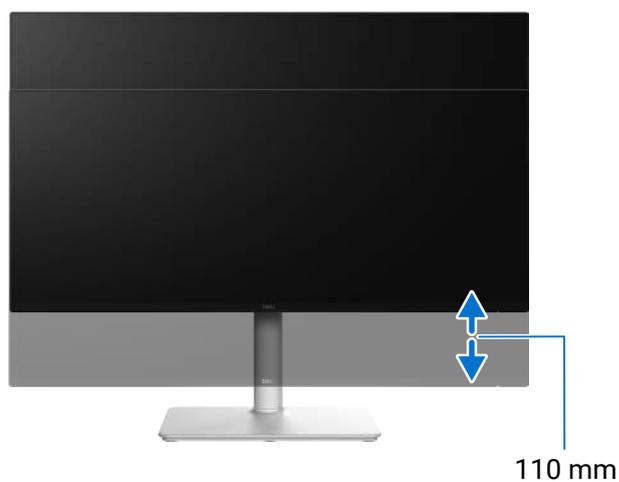

**Рис. 26.** Регулировка высоты

## Регулировка поворота

Перед тем, как поворачивать монитор, полностью выпрямите его по вертикали и до конца поднимите, чтобы не задеть за нижний край монитора.



Рис. 27. Регулировка поворота

### Поворот по часовой стрелке



Рис. 28. Поворот по часовой стрелке

### Поворот против часовой стрелки



Рис. 29. Поворот против часовой стрелки

- И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования функции «Поворот изображения» (портретная или альбомная ориентация) на компьютере Dell потребуется обновленный драйвер видеокарты, который не входит в комплект поставки монитора. Последние обновления драйверов видеокарты см. в разделе «Загрузка» на веб-сайте поддержки [сайта поддержки Dell](#).
- И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** При установке в книжной ориентации возможно снижение производительности в приложениях с большим количеством графики, таких как 3D игры.

## Регулировка параметров поворота экрана в системе

После поворота монитора выполните следующие действия, чтобы отрегулировать параметры поворота экрана в системе.

① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если монитор используется с компьютером, отличным от Dell, перейдите на веб-сайт драйверов видеокарты или на веб-сайт производителя компьютера для просмотра информации о повороте изображения на экране.

Для настройки параметров поворота экрана выполните следующие действия.

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите пункт **Properties (Свойства)**.
2. Выберите вкладку **Settings (Настройки)** и нажмите **Advanced (Расширенные)**.
3. Если используется видеокарта AMD, выберите вкладку **Rotation (Поворот)** и установите нужный поворот.
4. Если используется видеокарта NVIDIA, перейдите на вкладку **NVIDIA**, в левом столбце выберите **NVRotate** и установите нужный поворот.
5. Если используется видеокарта Intel, выберите вкладку **Intel, Graphic Properties (Свойства графики)**, выберите вкладку **Rotation (Поворот)** и установите нужный поворот.

① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если функция поворота не отображается или работает некорректно, перейдите на веб-сайт поддержки [сайта поддержки Dell](#) и загрузите последнюю версию драйвера для видеокарты.

# Работа с монитором

## Включение монитора

Нажмите кнопку питания, чтобы включить монитор.



**Рис. 30.** Включение монитора

## С помощью джойстика


Кнопка джойстика на задней панели монитора используется для настройки параметров экранного меню.



**Рис. 31. С помощью джойстика**

1. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть Средство запуска меню.
2. Для переключения между параметрами перемещайте джойстик в любом направлении — вверх, вниз, влево или вправо.
3. Затем снова нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.

**Таблица 18. С помощью джойстика.**


Джойстик	Описание
	Если экранное меню закрыто, нажмите кнопку джойстика для вызова Средства запуска меню. См. « <a href="#">Доступ к Средство запуска меню</a> ».  Если экранное меню открыто, нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора или сохранения настроек.
	Для двусторонней (вправо и влево) навигации.  Перемещение вправо для входа в подменю.  Перемещение влево для возврата в меню верхнего уровня или выхода из текущего меню.
	Для двусторонней (вверх и вниз) навигации.  Переключение между пунктами меню.  Увеличение (вверх) или уменьшение (вниз) выбранных параметров меню.

# Использование экранного меню

## Доступ к Средство запуска меню

При переключении или нажатии джойстика появляется Средство запуска меню, позволяющая получить доступ к экранному меню OSD и функций функциональных клавиш.

Для выбора функции используйте джойстик.

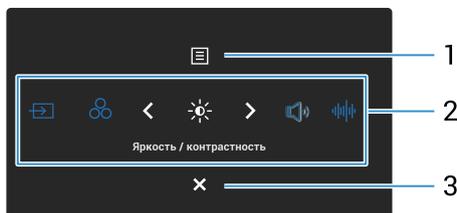

**Рис. 32.** Доступ к Средство запуска меню

**Таблица 19.** Описание функций Средства запуска меню:

Наклейка	Значок	Описание
1	 Меню	Предназначена для входа в экранное меню. См. « <a href="#">Вход в систему меню</a> ».
<p>При перемещении джойстика влево или вправо по функциональным клавишам выбранный элемент выделяется и смещается к центру. Нажмите на джойстик, чтобы войти в подменю.</p> <p><b>и</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Можно установить нужные функциональные клавиши. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Персонализация</a>.</p>		
2	 <b>Функциональная клавиша 1</b>	<b>Источник сигнала.</b> Выбор источника сигнала из списка видеосигналов.
	 <b>Функциональная клавиша 2</b>	<b>Готовые режимы.</b> Эта кнопка используется для выбора предпочтительного цветового режима из списка готовых режимов.
	 <b>Функциональная клавиша 3</b>	<b>Яркость / контрастность.</b> Это меню используется для регулировки яркости и контрастности.
	 <b>Функциональная клавиша 4</b>	<b>Громкость.</b> Доступ к ползунку регулировки громкости.
	 <b>Функциональная клавиша 5</b>	<b>Аудиопрофили.</b> Выбор предпочтительного аудиорежима из списка аудиопрофилей.
<p><b>и</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Изменив настройки, подтвердите изменения с помощью клавиш навигации, прежде чем перейти к другой функции или выйти.</p>		
3	 <b>Выход</b>	Предназначена для выхода из Средства запуска меню.

## Использование кнопок навигации

Если главное экранное меню активно, перемещайте джойстик для настройки параметров. Ниже перечислены клавиши навигации, отображаемые под экранным меню.



Рис. 33. Клавиши навигации

Таблица 20. Кнопки управления и описание.

Кнопки управления	Описание
 <b>Вверх</b>	Кнопка <b>Вверх</b> используется для регулировки (увеличения значений) элементов экранного меню.
 <b>Вниз</b>	Кнопка <b>Вниз</b> используется для регулировки (уменьшения значений) элементов экранного меню.
 <b>Слева</b>	Для первого уровня в списке меню стрелка <b>Влево</b> позволяет выйти/закрыть экранное меню.
 <b>Справа</b>	Для остальных уровней, кроме первого, в списке меню стрелка <b>Вправо</b> позволяет перейти на следующий уровень.
 <b>ОК</b>	Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выйти из текущего параметра меню и вернуться в предыдущее меню, передвиньте кнопку джойстика влево.

## Функции клавиши прямого вызова

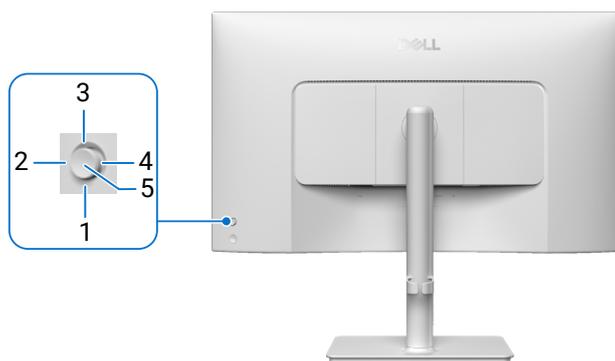


Рис. 34. Клавиша прямого вызова



Таблица 21. Кнопки управления и описание.


Кнопки управления		Описание
1	 Клавиша прямого вызова 1	Позволяет выбрать функцию из <b>Выкл., Средство запуска меню, Готовые режимы, Яркость, Контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установить ее как клавишу прямого вызова 1.
2	 Клавиша прямого вызова 2	Позволяет выбрать функцию из <b>Выкл., Средство запуска меню, Готовые режимы, Яркость, Контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установить ее как клавишу прямого вызова 2.
3	 Клавиша прямого вызова 3	Позволяет выбрать функцию из <b>Выкл., Средство запуска меню, Готовые режимы, Яркость, Контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установить ее как клавишу прямого вызова 3.
4	 Клавиша прямого вызова 4	Позволяет выбрать функцию из <b>Выкл., Средство запуска меню, Готовые режимы, Яркость, Контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установить ее как клавишу прямого вызова 4.
5	 Средство запуска меню	Доступ к Средству запуска меню.



## Вход в систему меню



**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Изменив настройки, нажмите на кнопку джойстика, чтобы сохранить изменения до перехода в другое меню или выхода из экранного меню.



**Таблица 22. Список древа экранного меню**

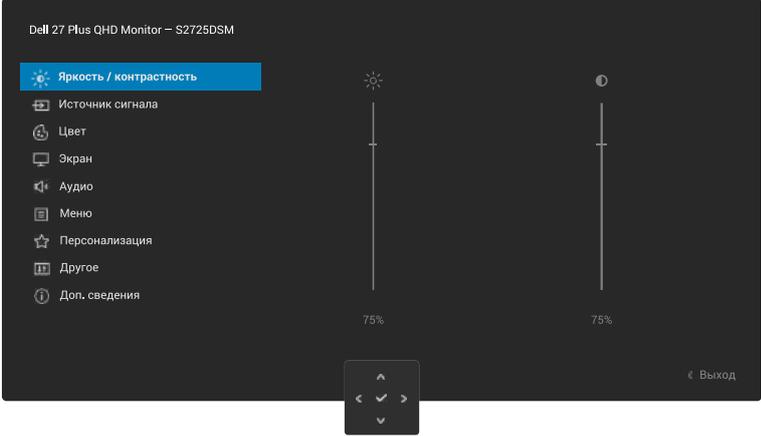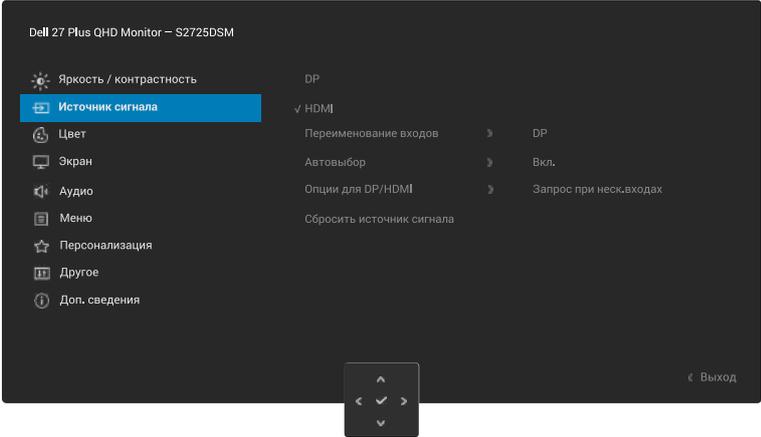
Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Яркость / контрастность</b>	Настройка яркости и контрастности экрана. 
	<b>Яркость</b>	<b>Яркость</b> регулирует яркость подсветки. Перемещая кнопку джойстика вверх и вниз, можно увеличить или уменьшить уровень яркости (мин. 0/макс. 100). <b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При выборе <b>MPRT</b> уровень яркости можно регулировать отдельно, а максимальная яркость при 100% ниже.
	<b>Контрастность</b>	Сначала отрегулируйте <b>Яркость</b> , затем при необходимости отрегулируйте <b>Контрастность</b> . Функция <b>Контрастность</b> позволяет регулировать степень различия между темными и светлыми участками изображения на экране монитора. Перемещая кнопку джойстика вверх и вниз, можно увеличить или уменьшить уровень контрастности (мин. 0/макс. 100).
	<b>Источник сигнала</b>	Используется для выбора различных источников видеосигнала, подключенных к монитору. 
	<b>DP</b>	Выберите <b>DP</b> при использовании разъема DisplayPort (DP). Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.
	<b>HDMI</b>	Выберите <b>HDMI</b> при использовании порта HDMI. Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.



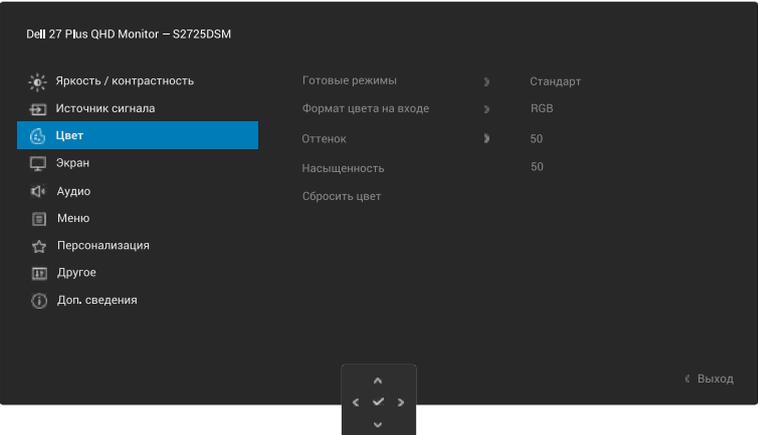
Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Переименование входов</b>	<p>Позволяет указать предустановленное имя входа для выбранного источника входного сигнала. Предустановленные параметры: <b>PC, PC 1, PC 2, Laptop, Laptop 1</b> и <b>Laptop 2</b>. Значение по умолчанию: <b>Вкл.</b></p> <p><b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Это не относится к именам входов, указанным в предупреждениях и <b>Сведения об экране.</b></p>
	<b>Автовыбор</b>	<p>Эта кнопка используется для поиска доступных источников сигнала. По умолчанию — <b>Вкл.</b></p>
	<b>Опции для DP/HDMI</b>	<p>Позволяет настроить функцию «Автовыбор для DP/HDMI»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Запрос при неск. входах.</b> Всегда отображать сообщение «<b>Переключение на видеовход DP/HDMI</b>», чтобы пользователь мог подтвердить или отклонить переключение.</li> <li>• <b>Всегда переключать.</b> Автоматическое переключение на видеовход DP/HDMI (без подтверждения) при подключении кабеля DisplayPort или HDMI.</li> <li>• <b>Вкл.</b> Никогда не переключать автоматически на видеовход DP/HDMI при подключении кабеля DP/HDMI.</li> </ul> <p>Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.</p> <p><b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Данная доступна, если для <b>Автовыбор</b> установлено значение <b>Вкл.</b></p>
	<b>Сбросить источник сигнала</b>	<p>Сброс всех настроек в меню <b>Источник сигнала</b> до заводских настроек по умолчанию.</p>
	<b>Цвет</b>	<p>Регулировка режима настройки цвета.</p> 

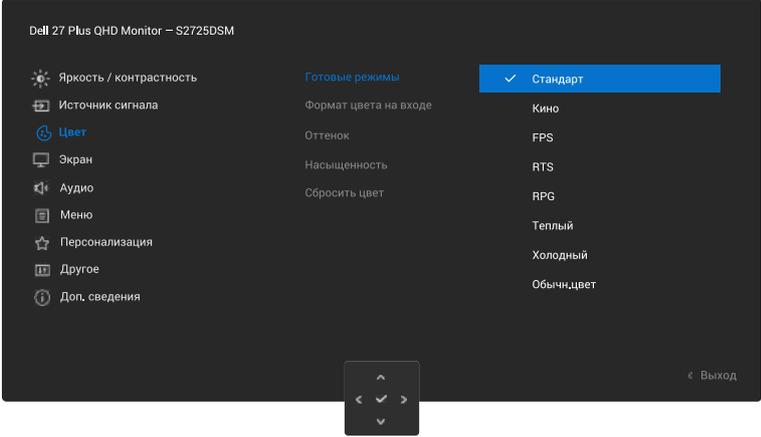
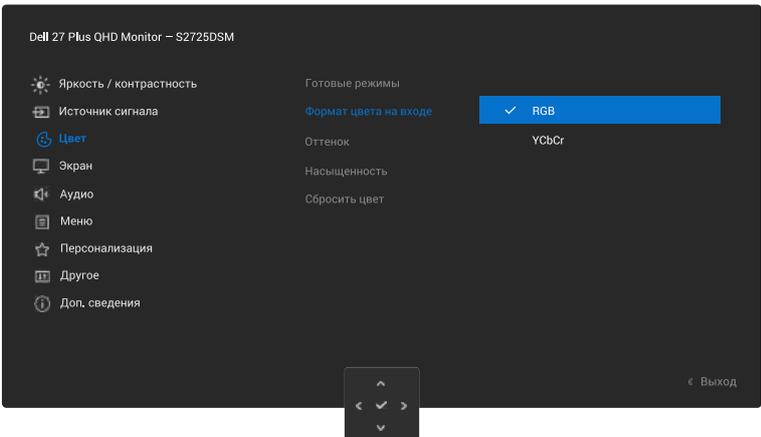
Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Готовые режимы</b>	<p>Эта кнопка используется для выбора из списка готовых цветовых режимов. Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Стандарт.</b> Выполняется загрузка параметров цвета монитора по умолчанию. Это готовый режим по умолчанию.</li> <li>• <b>Кино.</b> Загрузка настроек цветов, оптимизированных для просмотра фильмов.</li> <li>• <b>FPS.</b> Загрузка настроек цветов, оптимизированных для шутеров от первого лица.</li> <li>• <b>RTS.</b> Загрузка настроек цветов, оптимизированных для стратегий в реальном времени.</li> <li>• <b>RPG.</b> Загрузка настроек цветов, оптимизированных для ролевых игр.</li> <li>• <b>Теплый.</b> Воспроизводит цвета при более низкой цветовой температуре. Изображение на экране становится более теплым, с красно-желтым оттенком.</li> <li>• <b>Холодный.</b> Воспроизводит цвета при более высокой цветовой температуре. Изображение на экране становится холоднее, с синим оттенком.</li> <li>• <b>Обычн.цвет.</b> Позволяет вручную настроить значения цвета (R/G/B) и создать собственный готовый цветовой режим.</li> </ul> 
	<b>Формат цвета на входе</b>	<p>Позволяет выбрать режим входа видеосигнала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB.</b> Выберите этот параметр, если монитор подключен к компьютеру или медиапроигрывателю с поддержкой выхода RGB.</li> <li>• <b>YCbCr.</b> Выберите этот параметр, если медиапроигрыватель поддерживает только выход YCbCr.</li> </ul> 

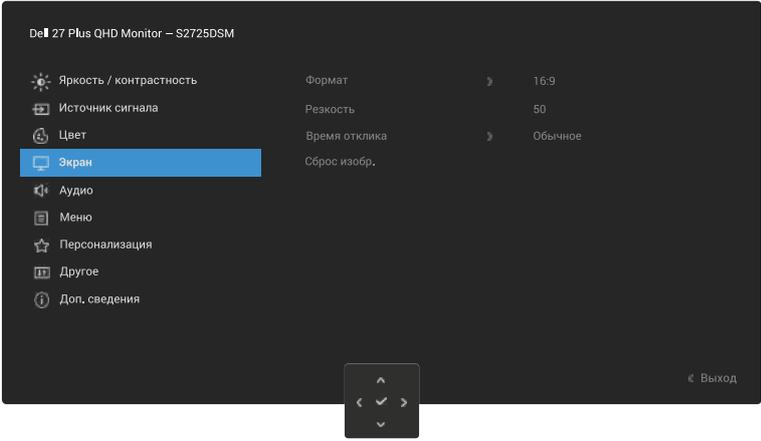
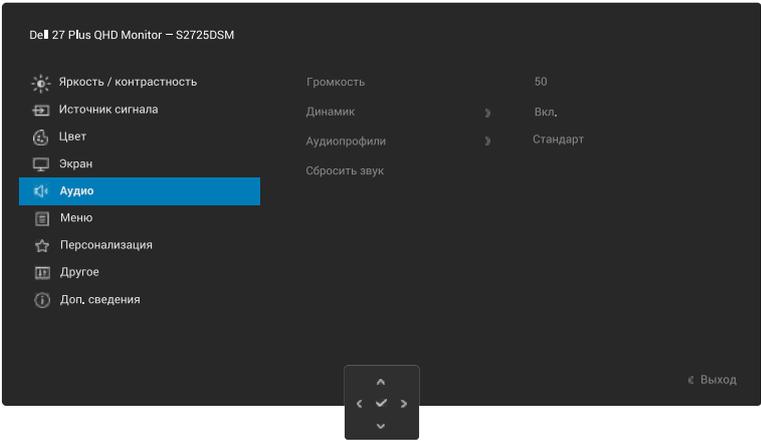
Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Оттенок</b>	<p>Эта функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Эта функция используется для настройки необходимого оттенка телесных цветов. Переместите джойстик для регулировки уровня оттенка в диапазоне от 0 до 100.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Функция доступна только при выборе режима <b>Кино, FPS, RTS</b> или <b>RPG</b>.</p>
	<b>Насыщенность</b>	<p>Эта функция позволяет регулировать насыщенность цветов видеоизображения. Переместите джойстик для регулировки уровня насыщенности в диапазоне от 0 до 100.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Функция доступна только при выборе режима <b>Кино, FPS, RTS</b> или <b>RPG</b>.</p>
	<b>Сбросить цвет</b>	Сброс всех настроек в меню <b>Цвет</b> до заводских настроек по умолчанию.
	<b>Экран</b>	<p><b>Экран</b> служит для настройки изображения.</p>  <p><b>Формат</b> Выбор формата изображения: <b>16:9, 4:3</b> или <b>5:4</b>.</p> <p><b>Резкость</b> Настройка резкости изображения на экране. Переместите джойстик для регулировки уровня резкости в диапазоне от 0 до 100.</p> <p><b>Время отклика</b> Позволяет устанавливать для параметра «Время отклика», значения <b>Обычное, Быстро, Предельный</b> или <b>MPRT</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> <b>MPRT</b> позволяет уменьшить видимую размытость изображения. Некоторые пользователи могут заметить легкое мерцание экрана из-за изменения яркости. AMD FreeSync не поддерживается.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для включения <b>MPRT</b> частота обновления источника должна быть 120 Гц или выше.</p> <p><b>Сброс изобр.</b> Сброс всех настроек в меню <b>Экран</b> до заводских настроек по умолчанию.</p>
	<b>Аудио</b>	<p>Регулирует настройки звука.</p>  <p><b>Громкость</b> Используйте эти кнопки для регулировки громкости. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).</p>

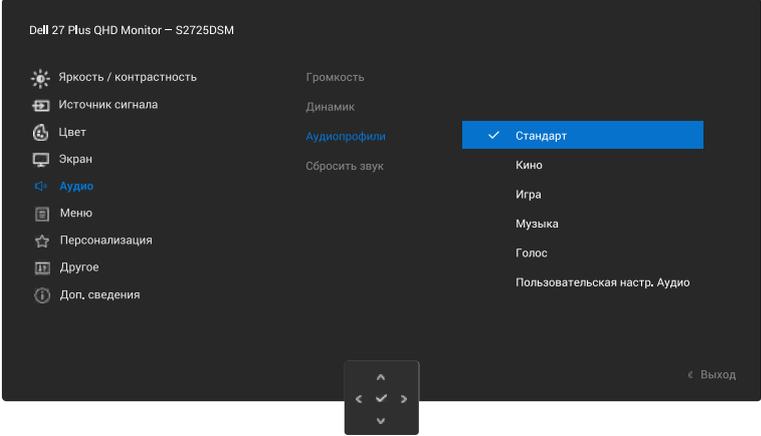
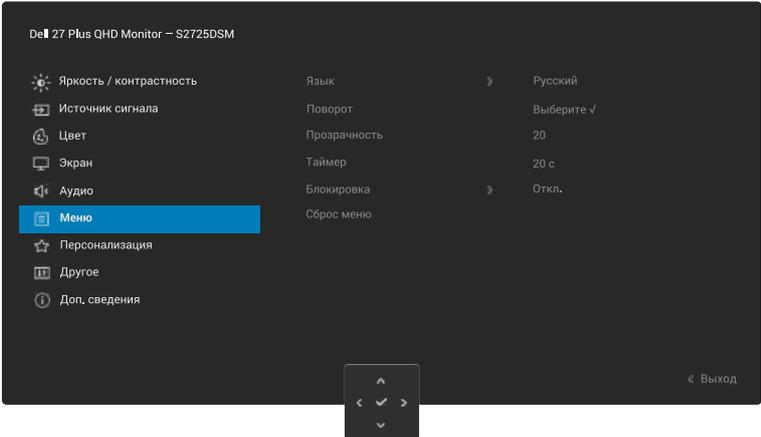
Значок	Меню и подменю	Описание
	<p><b>Динамик</b></p> <p><b>Аудиопрофили</b></p>	<p>Включение или выключение функции динамиков.</p> <p>Разверните, чтобы отобразить различные аудиопрофили.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Стандарт.</b> Настройка звука по умолчанию.</li> <li>• <b>Кино.</b> Для просмотра движущихся изображений.</li> <li>• <b>Игра.</b> Для игр.</li> <li>• <b>Музыка.</b> Для прослушивания музыки.</li> <li>• <b>Голос.</b> Для речи.</li> <li>• <b>Пользовательская настр. Аудио.</b> Позволяет вручную регулировать звук. Переместите джойстик вправо или влево для регулировки параметров.</li> </ul>
	<p><b>Сбросить звук</b></p>	<p>Сброс всех настроек в меню <b>Аудио</b> до заводских настроек по умолчанию.</p>
	<p><b>Меню</b></p>	<p>Настройка параметров экранного меню, например языка экранного меню, времени отображения меню на экране и т. д.</p>  <p><b>Язык</b></p> <p>Данный параметр позволяет выбрать один из восьми языков экранного меню: English, Español, Français, Deutsch, Português (Brasil), Русский, 简体中文 ou 日本語.</p> <p><b>Поворот</b></p> <p>Нажмите кнопку джойстика для поворота экранного меню на 0/90/270 градусов.</p> <p>Выполнение настройки меню в соответствии с поворотом экрана.</p> <p><b>Прозрачность</b></p> <p>Выберите этот параметр для изменения прозрачности меню с помощью джойстика (мин. 0/ макс. 100).</p> <p><b>Таймер</b></p> <p>Эта функция позволяет установить длительность отображения экранного меню на экране после последнего нажатия кнопки джойстика.</p> <p>С помощью джойстика установите регулятор с шагом в 1 секунду в диапазоне от 5 до 60 секунд.</p>

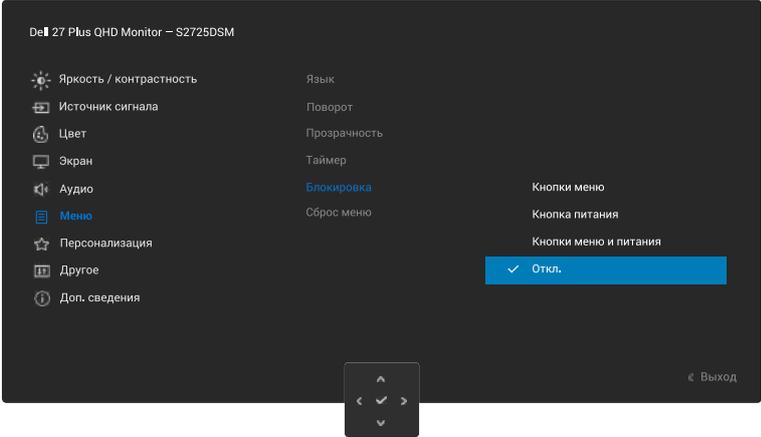Значок	Меню и подменю	Описание
	<p><b>Блокировка</b></p>	<p>Блокировка кнопок управления на мониторе позволяет запретить посторонним доступ к элементам настройки.</p>  <p><b>Кнопки меню.</b> Все функции джойстика заблокированы и недоступны для пользователя.</p> <p><b>Кнопка питания.</b> Только кнопка питания заблокирована и недоступна для пользователя.</p> <p><b>Кнопки меню и питания.</b> Джойстик и кнопка питания заблокированы и недоступны для пользователя.</p> <p>Значение по умолчанию: <b>Откл.</b></p> <p>Альтернативный способ блокировки: Переместите кнопку джойстика вверх, вниз, влево или вправо и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы установить параметры блокировки, используя меню, а затем нажмите на кнопку джойстика, чтобы подтвердить настройку.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Чтобы разблокировать кнопки, переместите кнопку джойстика вверх, вниз, влево или вправо и удерживайте в течение 4 секунд, а затем нажмите на кнопку джойстика, чтобы подтвердить изменения и закрыть меню.</p>
	<p><b>Сброс меню</b></p>	<p>Сброс всех настроек в <b>Меню</b> до заводских настроек по умолчанию.</p>

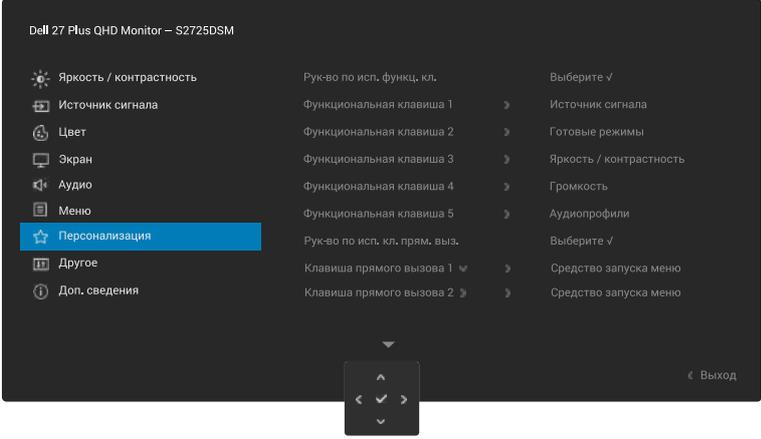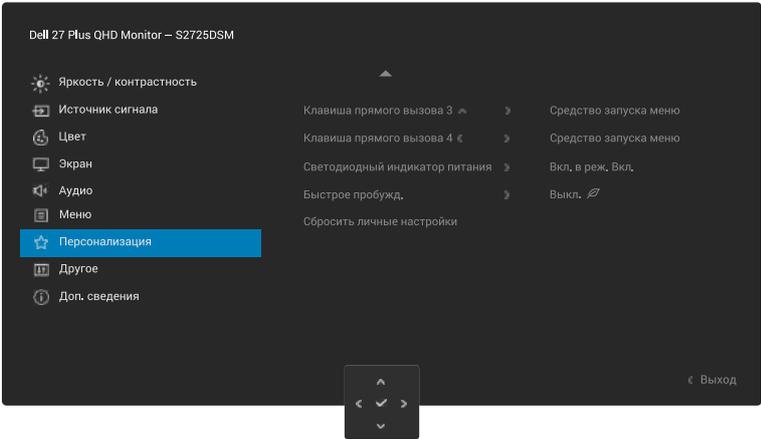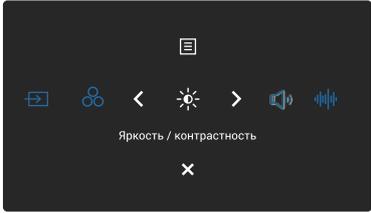Значок	Меню и подменю	Описание
☆	Персонализация	<p>Выберите этот параметр для настройки параметров персонализации.</p>  
	Рук-во по исп. функц. кл.	Выберите этот пункт для входа в <b>Рук-во по исп. функц. кл.</b>
Функциональная клавиша 1	Функциональная клавиша 2	Выберите функцию из <b>Готовые режимы, Яркость / контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установите ее в качестве функциональной клавиши в Средстве запуска меню.
Функциональная клавиша 2	Функциональная клавиша 3	
Функциональная клавиша 3	Функциональная клавиша 4	<p><b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Чтобы сократить количество функциональных клавиш до четырех, перейдите к функциональной клавише 5 и выберите «-». После выбора «-» для функциональной клавиши 5 появится значок «-» в строке функциональной клавиши 4.</p>
	Функциональная клавиша 5	Выберите этот пункт для входа в <b>Рук-во по исп. кл. прям. выз.</b>
Рук-во по исп. кл. прям. выз.	Клавиша прямого вызова 1	
Клавиша прямого вызова 2	Клавиша прямого вызова 3	Позволяет выбрать функцию из <b>Выкл., Средство запуска меню, Готовые режимы, Яркость, Контрастность, Источник сигнала, Формат, Поворот, Громкость, Сведения об экране</b> или <b>Аудиопрофили</b> и установить ее как клавишу прямого вызова.
Клавиша прямого вызова 3	Клавиша прямого вызова 4	
Клавиша прямого вызова 4	Светодиодный индикатор питания	Включение или отключение индикатора питания для экономии электроэнергии.

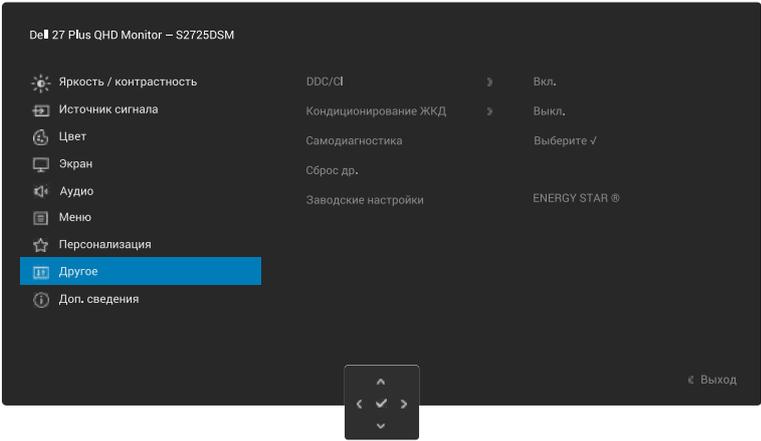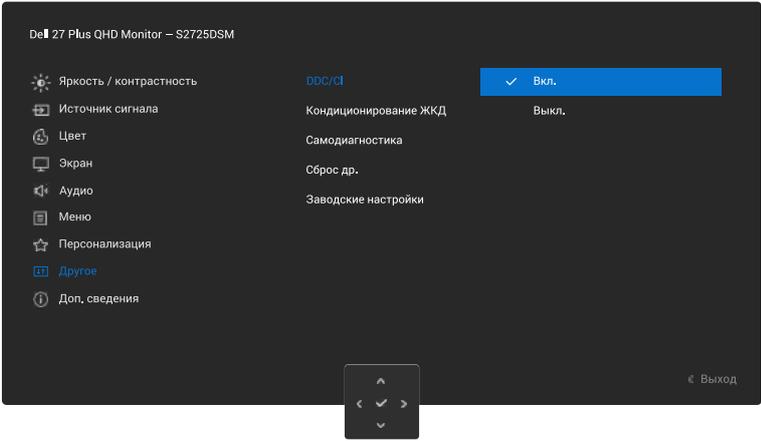Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Быстрое пробужд.</b>	Ускорение времени восстановления из режима ожидания. <b>И</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вслучае несовместимости, возникшей в результате использования этого параметра, обратитесь к разделу <a href="#">Общие проблемы</a> для устранения неполадок.
	<b>Сбросить личные настройки</b>	Сброс всех настроек в меню <b>Персонализация</b> до заводских настроек по умолчанию.
	<b>Другое</b>	Настройка параметров экранного меню: <b>DDC/CI, Кондиционирование ЖКД, Самодиагностика</b> и т. д. 
	<b>DDC/CI</b>	<b>DDC/CI</b> (канал отображения данных / командный интерфейс) позволяет настраивать параметры монитора с помощью программных средств компьютера. Включите эту функцию для расширения своих возможностей и оптимальной работы монитора. Для отключения этой функции выберите <b>Выкл.</b> 

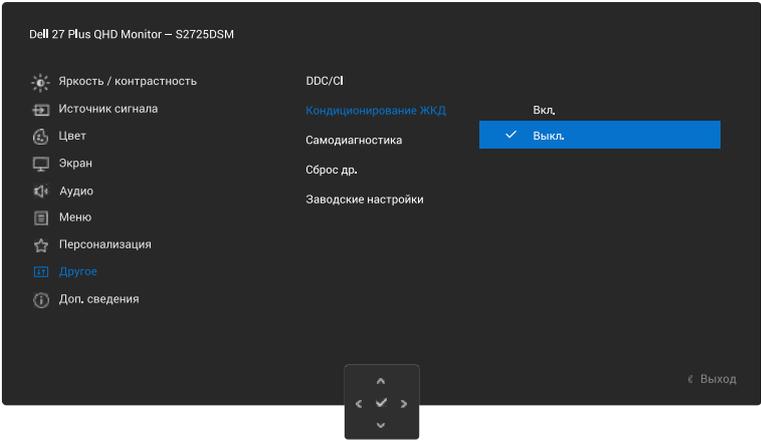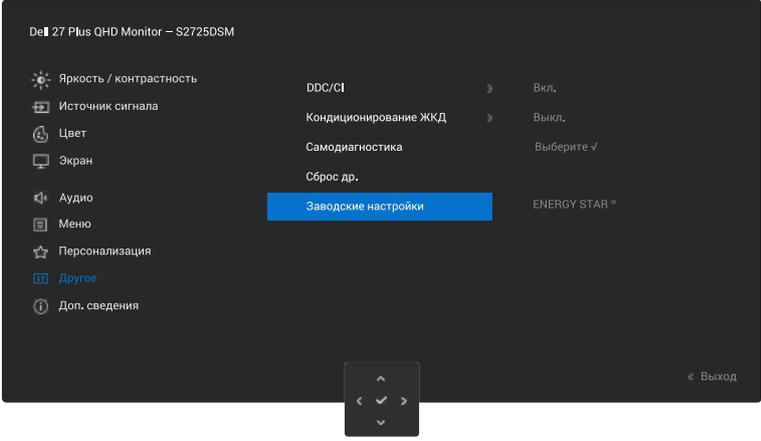
Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Кондиционирование ЖКД</b>	<p>Данная функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточных изображений. По умолчанию параметр выключен (<b>Выкл.</b>). Для включения этой функции выберите <b>Вкл.</b></p> 
	<b>Самодиагностика</b>	<p>Эта функция используется для выполнения встроенной диагностики, см. <a href="#">Встроенная система диагностики</a>.</p>
	<b>Сброс др.</b>	<p>Сброс всех настроек в меню <b>Другое</b> до заводских предустановленных значений.</p>
	<b>Заводские настройки</b>	<p>Сброс всех предустановленных значений на заводские настройки по умолчанию. Предусмотрены настройки для испытаний ENERGY STAR®.</p> 

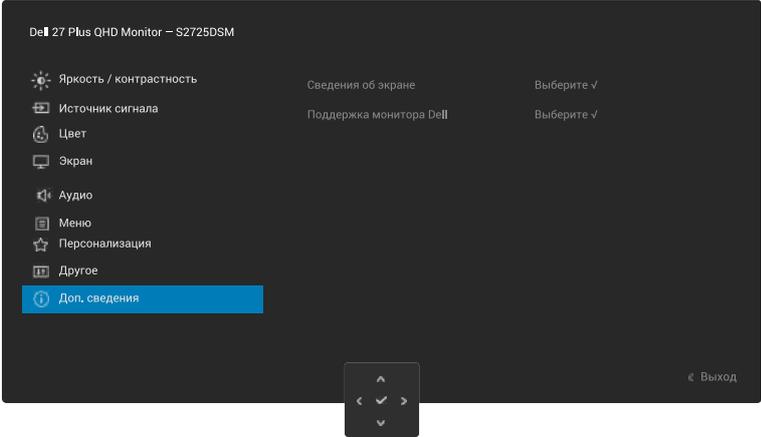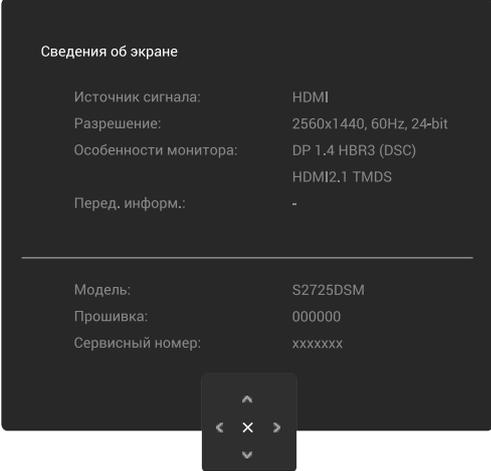Значок	Меню и подменю	Описание
	<b>Доп. сведения</b>	<p>Используйте меню для просмотра информации о мониторе или для получения дополнительной помощи.</p> 
	<b>Сведения об экране</b>	<p>Выберите для отображения текущих настроек, версии прошивки и сервисного номера монитора.</p>  <p><b>i</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Рисунок представлен исключительно для примера. Сведения могут отличаться в зависимости от модели и текущих настроек.</p>
	<b>Поддержка мониторов Dell</b>	<p>Для просмотра общих справочных материалов для монитора считайте QR-код с помощью смартфона.</p>

## Сообщения экранного меню

### Начальная настройка

При выборе пункта **Заводские настройки** отобразится следующее сообщение:

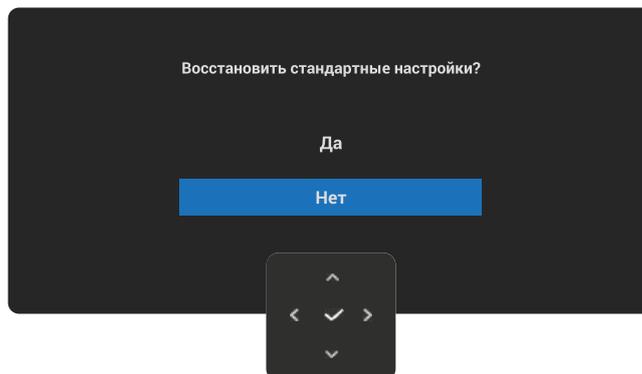


**Рис. 35.** Предупреждающее сообщение о сбросе настроек до заводских

Если вы выбрали **Да** для сброса настроек до значений по умолчанию или впервые включили монитор, появится следующее сообщение:



**Рис. 36.** Сообщение о нажатии джойстика


При нажатии джойстика отображается следующее сообщение:

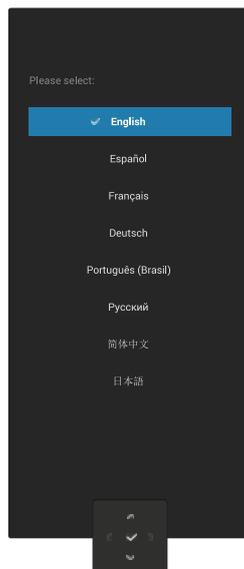

**Рис. 37.** Сообщение о выборе языка

## Предупреждения экранного меню


Если монитор не поддерживает определенное разрешение, отобразится следующее сообщение:

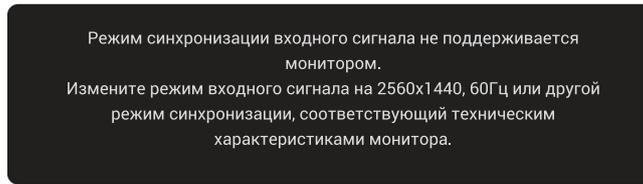

**Рис. 38.** Предупреждающее сообщение о режиме разрешения

Это означает, что монитор не может произвести синхронизацию с получаемым от компьютера сигналом. Информацию о диапазонах частоты строк и кадров, допустимых для данного монитора, см. в разделе «[Технические характеристики монитора](#)». Рекомендуемый режим: **2560 x 1440**.


При первой настройке параметра **Яркость** появится следующее сообщение:

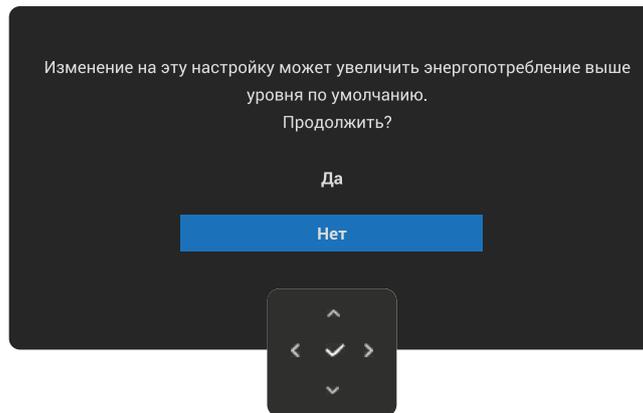

**Рис. 39.** Предупреждающее сообщение о питании

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если выбрать **Да**, это сообщение не будет отображаться в следующий раз при изменении параметра **Яркость**.


Перед включением функции **Блокировка** отображается следующее предупреждение:

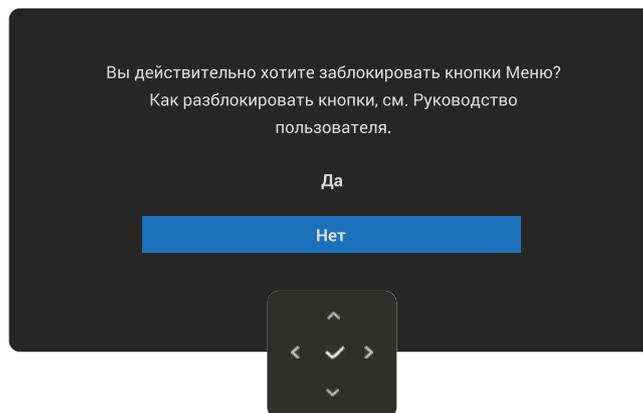

**Рис. 40.** Предупреждающее сообщение о функции блокировки


**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от выбранных настроек сообщение может незначительно различаться.

Перед отключением функции **DDC/CI** отображается следующее предупреждение.

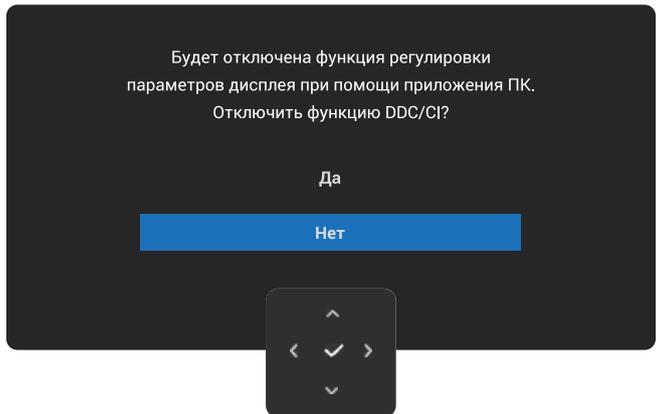

**Рис. 41.** Предупреждающее сообщение DDC/CI


Когда монитор переходит в режим ожидания, отображается следующее сообщение:

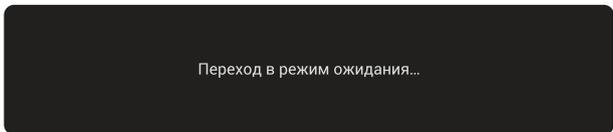

**Рис. 42.** Предупреждающее сообщение о режиме ожидания

Включите компьютер и выведите монитор из спящего режима для входа в экранное меню.

Экранное меню доступно только в обычном рабочем режиме. Если нажать кнопку джойстика в режиме ожидания, то в зависимости от выбранного источника сигнала появится следующее сообщение:

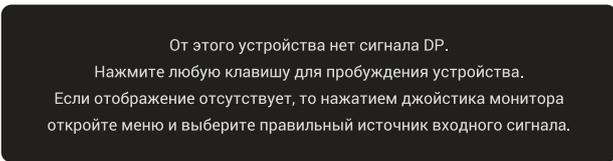


**Рис. 43.** Предупреждающее сообщение об обнаружении сигнала

Включите компьютер и монитор для входа в экранное меню.


**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от выбранного входного сигнала сообщение может незначительно различаться.

Если выбран вход DisplayPort, HDMI, а соответствующий кабель не подключен, появится следующее сообщение:

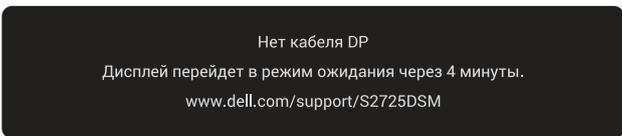

**Рис. 44.** Предупреждение об отключении сигнального кабеля

ИЛИ

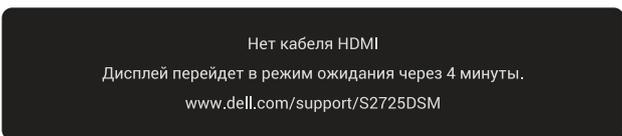

**Рис. 45.** Предупреждение об отключении сигнального кабеля

**И** **ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от выбранного входного сигнала сообщение может незначительно различаться.

Дополнительные сведения см. в разделе «[Поиск и устранение неисправностей](#)».

## Блокировка кнопок управления

Чтобы запретить доступ к экранному меню и/или кнопке питания, можно заблокировать кнопки управления монитора.

1. Переместите кнопку джойстика вверх, вниз, влево или вправо и удерживайте около 4 секунд, пока не появится всплывающее меню.

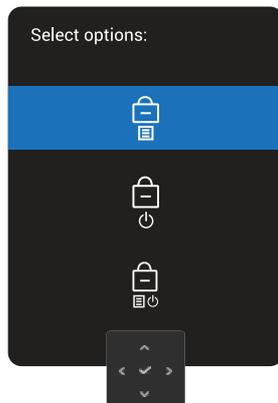


Рис. 46. Меню Блокировка

2. Переместите кнопку джойстика, чтобы выбрать один из следующих вариантов:



. Параметры экранного меню заблокированы и недоступны.



. Кнопка питания заблокирована.



. Параметры экранного меню недоступны, а кнопка питания заблокирована.

3. Нажмите кнопку джойстика для подтверждения конфигурации.

Чтобы снять блокировку, переместите кнопку джойстика вверх, вниз, влево или вправо и удерживайте примерно четыре секунды, пока на экране не появится меню. Выберите  чтобы снять блокировку и закрыть всплывающее меню.

## Установка максимального разрешения

**И** ПРИМЕЧАНИЕ. Выполняемые действия могут незначительно отличаться в зависимости от вашей версии Windows.

Для установки максимального разрешения монитора выполните описанные ниже действия:

Для Windows 10 и Windows 11.

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите пункт **Display settings (Параметры отображения)**.
2. Если подключено несколько мониторов, выберите **S2725DSM**.
3. В раскрывающемся списке **Display Resolution (Разрешение дисплея)** выберите **2560 x 1440**.
4. Нажмите кнопку **Keep changes (Сохранить изменения)**.

Если разрешения **2560 x 1440** нет в списке, обновите драйвер видеокарты до последней версии. В зависимости от компьютера выполните одну из следующих операций.

При наличии настольного или портативного компьютера Dell:

- Перейдите на веб-сайт поддержки [сайта поддержки Dell](#), введите сервисный номер и загрузите драйвер последней версии для используемой видеокарты.

Если используется компьютер другого производителя (настольный или портативный):

- Перейдите на веб-сайт службы поддержки компьютера и загрузите драйверы для видеокарты последней версии.
- Перейдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите драйверы видеокарты последней версии.

# Поиск и устранение неисправностей


**⚠ ОСТОРОЖНО!** Перед началом любых операций в этом разделе необходимо прочесть и соблюдать [Правила техники безопасности](#).

## Самотестирование

Монитор оснащен функцией самотестирования, которая позволяет проверить правильность его работы. Если монитор и компьютер подключены правильно, но монитор остается темным, запустите функцию самотестирования монитора, выполнив следующие действия.


1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отключите видеокабель от компьютера.
3. Включите монитор.

Если монитор не распознает видеосигнал, но работает правильно, появится следующее сообщение:

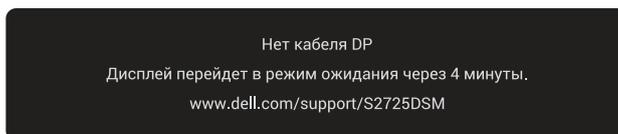

**Рис. 47. Предупреждение об отключении сигнального кабеля**

ИЛИ

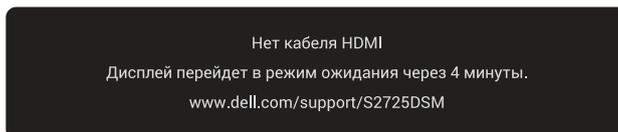

**Рис. 48. Предупреждение об отключении сигнального кабеля**

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от подключенного источника сигнала сообщение может незначительно отличаться.

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** В режиме самотестирования индикатор питания горит белым светом.

4. Это сообщение также отображается при нормальной работе системы, если видеокабель отсоединен или поврежден.
5. Отключите монитор и снова подсоедините видеокабель; а затем включите компьютер и монитор.

Если на экране ничего не отображается после выполнения предыдущих операций, это означает, что монитор работает исправно. Проверьте видеоконтроллер и компьютер.

## Встроенная система диагностики

Монитор оснащен встроенной функцией диагностики, позволяющей определить, какой компонент неисправен: монитор, компьютер или видеокарта.

Для запуска встроенной системы диагностики выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что экран чист (нет частиц пыли на поверхности экрана).
2. Нажмите кнопку джойстика для запуска главного меню.
3. С помощью кнопки джойстика выберите **Другое > Самодиагностика** для запуска процесса самодиагностики.

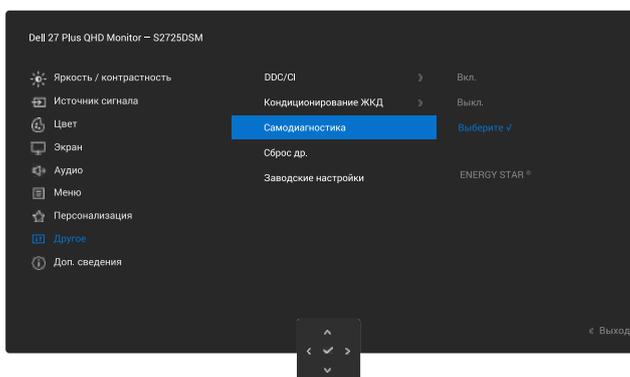


Рис. 49. Меню Самодиагностика

4. При запуске появится серый экран. Осмотрите экран на наличие дефектов.
5. Переключитесь с помощью кнопки джойстика. Цвет экрана изменится на красный. Осмотрите экран на наличие дефектов.
6. Повторите шаг 5 и проверьте экран, когда на нем отображаются зеленый, синий, черный и белый цвета, за которыми следует экранный текст.

Проверка завершена, если отображается текстовая страница. Для выхода снова переключитесь кнопкой джойстика.

Если в процессе использования встроенного средства диагностики дефектов экрана не выявлено, значит, монитор работает исправно. Проверьте видеокарту и компьютер.

## Общие проблемы

В следующей таблице содержится общая информация об общих проблемах монитора, которые могут возникнуть во время работы, а также указаны способы их решения.

**Таблица 23. Общие проблемы.**

Общие признаки	Проявление неполадок	Возможные решения
Не отображается видеоизображение, индикатор питания не светится	Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>С помощью другого электрического оборудования проверьте исправность электрической розетки.</li> <li>Убедитесь, что кнопка питания полностью нажата.</li> <li>Убедитесь, что выбран верный источник сигнала в меню <a href="#">Источник сигнала</a>.</li> </ul>
Не отображается видеоизображения, индикатор питания светится	Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью экранного меню увеличьте яркость и контрастность.</li> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора.</li> <li>Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> <li>Запустите встроенную систему диагностики. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Встроенная система диагностики</a>.</li> <li>Убедитесь, что выбран верный источник сигнала в меню <a href="#">Источник сигнала</a>.</li> </ul>
Изображение размыто	Изображение искривлено, размыто или двоится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите удлинительные видеокабели.</li> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> <li>Измените разрешение экрана, установив верный формат экрана.</li> </ul>
Видеоизображение дрожит (подергивается)	Волнистое или перемещающееся изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> <li>Проверьте условия окружающей среды.</li> <li>Измените положение монитора, проверьте его работу в другой комнате.</li> </ul>
Отсутствуют пиксели	Точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и снова включите питание.</li> <li>Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖК-дисплеев.</li> <li>Дополнительные сведения о политике Dell в отношении качества мониторов и дефектов пикселей см. в разделе <a href="#">Рекомендации в отношении пикселей дисплеев Dell</a>.</li> </ul>
Застывшие пиксели	Яркие точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и снова включите питание.</li> <li>Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который возникает при использовании технологии ЖК-дисплеев.</li> <li>Дополнительные сведения о политике Dell в отношении качества мониторов и дефектов пикселей см. в разделе <a href="#">Рекомендации в отношении пикселей дисплеев Dell</a>.</li> </ul>
Геометрические искажения	Экран не отцентрован надлежащим образом	<ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> </ul>

Общие признаки	Проявление неполадок	Возможные решения
Линии по горизонтали или вертикали	На экране одна или несколько линий	<ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора (см. <a href="#">Самотестирование</a>) и проверьте наличие этих линий во время работы в режиме самотестирования.</li> <li>Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> <li>Запустите встроенную систему диагностики. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Встроенная система диагностики</a>.</li> </ul>
Проблемы с синхронизацией	На экране беспорядочное или разорванное изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора (см. <a href="#">Самотестирование</a>) и проверьте, наблюдается ли такое беспорядочное изображение при работе в режиме самотестирования.</li> <li>Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> <li>Перезапустите компьютер в безопасном режиме.</li> </ul>
Проблемы с безопасностью	Виден дым или искры	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей.</li> <li>Немедленно <a href="#">обратитесь в Dell</a>.</li> </ul>
Неполадки, возникающие спонтанно	Проблемы в работе монитора возникают и пропадают	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора (см. <a href="#">Самотестирование</a>) и проверьте, наблюдается ли такое беспорядочное изображение при работе в режиме самотестирования.</li> </ul>
Отсутствует цвет	Пропадает цвет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора (см. <a href="#">Самотестирование</a>).</li> <li>Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> </ul>
Искажение цвета	Ненадлежащее отображение цвета	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измените настройки в разделе <b>Готовые режимы</b> экранного меню <b>Цвет</b> в зависимости от условий применения.</li> <li>Отрегулируйте значение R/G/B в разделе <b>Обычн.цвет</b> экранного меню <b>Цвет</b>.</li> <li>Измените <b>Формат цвета на входе</b> на <b>RGB</b> или <b>YCbCr</b> в экранном меню настройки <b>Цвет</b>.</li> <li>Запустите встроенную систему диагностики. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Встроенная система диагностики</a>.</li> </ul>
Эффект остаточного изображения статической картинки, оставленной на мониторе в течение продолжительного времени	На экране появляется слабая тень от статического изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте отключение экрана после нескольких минут отсутствия активности. Это можно настроить в меню Windows Power Options (Параметры питания Windows) или Mac Energy Saver (Экономия энергии Mac).</li> <li>Кроме того, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку.</li> </ul>
Остаточное изображение или тень	Остаточное изображение, тени или смазывание цвета при прокрутке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Измените значение <b>Время отклика</b> в экранном меню параметра <b>Экран</b> на <b>Обычное</b>.</li> </ul>

Общие признаки	Проявление неполадок	Возможные решения
Изображение слишком малого размера	Изображение отображается по центру экрана, но не заполняет всю область монитора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте настройку <b>Формат</b> в экранном меню настройки параметра <b>Экран</b>.</li> <li>• Восстановите заводские параметры монитора (<b>Заводские настройки</b>).</li> </ul>
Не удается отрегулировать монитор с помощью джойстика	Экранное меню не отображается на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините его снова, затем включите монитор.</li> <li>• Проверьте наличие блокировки экранного меню. Если экранное меню заблокировано, переместите кнопку джойстика вверх/вниз/влево/вправо и удерживайте в течение 4 секунд для снятия блокировки (см. <a href="#">Блокировка</a> и <a href="#">Блокировка кнопок управления</a>).</li> </ul>
Отсутствует входной сигнал при нажатии кнопки питания или переключении кнопки джойстика	Нет изображения, индикатор горит белым.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не работает в режиме экономии энергии, передвинув мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре.</li> <li>• Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.</li> <li>• Перезагрузите компьютер или видеоплеер.</li> </ul>
Изображение не заполняет весь экран	Изображение не заполняет экран по высоте или ширине	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Из-за различий видеоформатов (соотношения сторон изображения) на DVD-дисках монитор может не отображать изображение на весь экран.</li> <li>• Запустите встроенную систему диагностики. Дополнительная информация приведена в разделе <a href="#">Встроенная система диагностики</a>.</li> </ul>
Отсутствует видеоизображение на портах HDMI/DisplayPort	При подключении к порту некоторых аппаратных ключей/ док-станций отсутствует видеосигнал при отключении кабеля от ноутбука/ подключении кабеля к ноутбуку	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсоедините кабель HDMI/DisplayPort от аппаратного ключа / док-станции, а затем подключите кабель HDMI/DisplayPort непосредственно к ноутбуку.</li> </ul>
Монитор остается в режиме ожидания или не может выйти из спящего режима при подключенном устройстве (устройствах), например, внешнем потоковом адаптере.	Индикатор питания мигает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите кнопку джойстика монитора на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из спящего режима.</li> <li>• А затем включите <b>Быстрое пробужд.</b> в разделе <b>Персонализация</b> экранного меню.</li> </ul>

## **Нормативно-правовые сведения**

### **Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация**

Декларации соответствия требованиям FCC и другие сведения о соответствии нормативным требованиям см. на веб-сайте: [Dell Regulatory Compliance Home Page](#).

### **База данных продукции ЕС, в которой представлены табличка с маркировкой энергопотребления и информационный лист изделия**

Для получения дополнительной информации о правилах маркировки энергоэффективности см. [Европейский реестр продукции для энергомаркировки](#).

## Обращение в компанию Dell

Чтобы обратиться в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания клиентов, см. "Обращение в службу поддержки" на веб-сайте [сайта поддержки Dell](#).

- ① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность таких услуг зависит от конкретной страны, региона и изделия; некоторые услуги могут быть недоступны в вашей стране.
- ① **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если отсутствует активное подключение к Интернету, можно найти соответствующую информацию в счете-фактуре, упаковочной ведомости, счете или в каталоге продукции Dell.

## Этот ярлык и информация предназначены только для Узбекистана

Изготовитель:	DELL
Модель	S2725DSM
Класс энергоэффективности	A <sup>+</sup>
Энергопотребление во включенном состоянии Вт/см <sup>2</sup>	0,0115
Годовое энергопотребление во включенном состоянии кВт/ч в год	33
Потребление энергии в режиме ожидания Вт	0,30
Энергопотребление в выключенном состоянии Вт	0,30
Коэффициент мощности	0,35

# История изменений

В следующей таблице представлена история изменений данного документа:

**Таблица 24. История изменений.**

Редакция	Дата	Описание
A00	Сентябрь 2025 г.	Дата первоначальной публикации
A01	Октябрь 2025	Шрифты переработаны, все иллюстративные артефакты и гиперссылки обновлены в соответствии с требованиями доступности.