


Монитор TUF Gaming Серия VG32A

Руководство пользователя



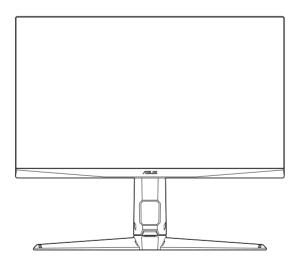

Первое издание V1

Июль 2021 г.

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ни одна часть настоящего руководства, включая описанную в нем продукцию и программное обеспечение, не может быть воспроизведена, передана, перепечатана, сохранена в системе поиска либо переведена на любой язык и в любой форме, либо с использованием любых средств, за исключением документации, хранимой покупателем в резервных целях, без предварительного письменного согласия компании «ASUSTEK COMPUTER INC.» ("ASUS").

(1) продукт ремонтировался, модифицировался либо изменялся, за исключением случаев, когда подобные операции проводились с письменного разрешения компании «ASUS»: либо (2) серийный номер продукта нарушен либо отсутствует.

КОМПАНИЯ «ASUS» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО "В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ФОРМЕ", БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ГАРАНТИИ ЛИБО УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИБО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ «ASUS», ЕЕ ДИРЕКТОРА, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАБОТНИКИ, СОТРУДНИКИ ЛИБО АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИБО ДАННЫХ, ПРЕКРАЩЕНИЕ БИЗНЕСА И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «ASUS» БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КАКИМИ-ЛИБО ДЕФЕКТАМИ ЛИБО ОШИБКАМИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ЛИБО ПРОДУКТЕ.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ, И МОГУТ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК УМЫШЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ «ASUS». КОМПАНИЯ «ASUS» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ЛИБО НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СВЯЗАННЫЕ С ОПИСЫВАЕМОЙ ЗДЕСЬ ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Названия продукции, а также корпоративные названия, встречающиеся в настоящем руководстве могут являться либо не являться зарегистрированными торговыми марками или охраняться авторским правом соответствующих компаний, и используются только в целях идентификации либо пояснения, в пользу их обладателей, без цели нарушения авторских прав.

Оглавление

Прим	иечания	l	iv
Инфо	ормация	я о безопасности	ν
Уход	и очис	тка	v i
Takel	back Se	rvices	vi
		я о продуктах с маркировкой эктивности Европейского Союза	vi
Глав	a 1. O	бщие сведения об изделии	
1.1	Приве	этствие	1-1
1.2	Компл	пект поставки	1-1
1.3	Общи	е сведения о мониторе	1-2
	1.3.1	Вид спереди	1-2
	1.3.2	Вид сзади	1-3
	1.3.3	Функция GamePlus	1-4
	1.3.4	Функция GameVisual	1-5
Глав	а 2. По	одготовка к работе	
2.1	Сборн	ка основания и кронштейна монитора	2-1
2.2	Регул	ировка монитора	2-2
2.3		динение кронштейна и основания (для	
		нного крепления VESA)	
2.4		ка кабелей	
2.5		тючение кабелей	
2.6	Вклю	чение монитора	2-5
Глав	a 3:	Общие инструкции	
3.1	Экран	іное меню	3-1
	3.1.1	Изменение настроек	3-1
	3.1.2	Общие сведения о функциях экранного м	
3.2	Техни	ческие характеристики	3-8
3.3	Габар	итные размеры	3-10
3.4	Устра	нение неполадок (Часто задаваемые осы)	3_1 1
3.5		ерживаемые рабочие режимы	
2.0		- L Land Land Land Land Land Land Land	

Примечания

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:

- данный прибор не должен создавать вредные помехи;
- данный прибор должен допускать прием любых помех, включая помехи, которые могут повлиять на правильность его работы.

Данный прибор был проверен и признан соответствующим ограничениям на цифровые приборы Класса В согласно Части 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотные волны и, в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор создает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер.

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данным прибором.
- Подключить данное устройство и приемник к розеткам в различных цепях питания.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



Необходимо использовать экранированные кабели для подключения монитора к видеокарте в соответствии с требованиями FCC. Изменения или модификации данного прибора, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение требований, могут повлечь ограничение права пользователя на эксплуатацию данного прибора.

Соответствие требованиям Канадского департамента связи

Данный цифровой прибор класса В соответствует всем ограничениям, установленным правилами Канадского департамента связи для радиочастотных помех от цифровых приборов.

Данный цифровой прибор класса В соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Информация о безопасности

- Перед установкой монитора тщательно изучите всю документацию, содержащуюся в упаковке.
- В целях предотвращения возгорания и поражения электрическим током не допускайте попадания монитора под дождь, а также не подвергайте его воздействию влаги.
- Никогда не пытайтесь открыть корпус монитора. Опасное высокое напряжение внутри монитора может привести к причинению тяжелого вреда здоровью.
- При нарушении подачи электропитания не пытайтесь устранить проблему самостоятельно. Обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту, либо продавцу прибора.
- Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что все кабели подключены должным образом, а кабели питания не повреждены. При обнаружении любых повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу прибора.
- Гнезда и отверстия сзади и сверху монитора предназначены для вентиляции. Не блокируйте данные отверстия. Никогда не размещайте данный прибор в непосредственной близости от радиаторов и иных источников тепла, за исключением случаев, когда обеспечивается соответствующая вентиляция.
- Монитор должен работать только от источника питания, указанного в маркировке. Если вы не уверены относительно типа электропитания, который имеется у вас дома, обратитесь за консультацией к продавцу прибора или в местную энергетическую компанию.
- Используйте электрическую вилку, соответствующую местным стандартам электропитания.
- Не допускайте перегрузок электросети, а также использования удлинительных кабелей. Перегрузка может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли, влаги, а также слишком высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги. Размещайте монитор на устойчивой поверхности.
- Отключайте прибор во время грозы, и когда он не используется в течение продолжительного периода времени. Это обеспечит защиту монитора от повреждений, вызванных перепадами напряжения в электрической сети.
- Ни в коем случае не допускайте попадания каких-либо предметов или жидкостей в отверстия корпуса монитора.
- Для обеспечения удовлетворительного функционирования используйте монитор только с компьютерами, сертифицированными UL, которые оснащены соответствующим образом сконфигурированными розетками с номиналом 100 – 240 В переменного тока.
- В случае возникновения с монитором проблем технического характера обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту или продавцу данного монитора.
- Адаптер используется только для этого монитора; не используйте его в других целях.
 - Ваше устройство использует один из следующих блоков питания:
 - Изготовитель: Delta Electronics Inc., модель: ADP-90LE B



Изображение перечеркнутого мусорного контейнера означает, что изделие (электрическое, электронное оборудование, батарея с содержанием ртути) не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местное законодательство по утилизации электронного оборудования.

Уход и очистка

- Перед подъемом или изменением положения монитора рекомендуется отключать все кабели, а также кабель питания. При установке монитора используйте предусмотренные для этого процедуры подъема. При подъеме и переносе монитора беритесь за его боковые стороны. Не поднимайте монитор за подставку и за кабель питания.
- Очистка Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Протрите поверхность монитора мягкой неабразивной тканью без ворса.
 Трудновыводимые загрязнения можно устранить с помощью ткани, смоченной в мягком чистящем средстве.
- Не используйте чистящие средства, содержащие спирт или ацетон. Используйте чистящее средство, предназначенное для очистки мониторов. Никогда не распыляйте чистящее средство непосредственно на экран, поскольку оно может попасть внутрь монитора и вызвать поражение электрическим током.

Для монитора перечисленные ниже признаки считаются нормальными.

- Экран может мерцать на начальной стадии эксплуатации, что обусловлено характером люминесцентного света. Выключите выключатель питания и снова включите его, после чего убедитесь, что мерцание исчезло.
- В зависимости от используемого рисунка рабочего стола на экране можно заметить неравномерное распределение яркости.
- Когда одно и то же изображение воспроизводится на экране в течение нескольких часов, то при переключении изображения на экране может присутствовать остаточная картинка предыдущего изображения.
 Экран постепенно восстановится; для устранения данной проблемы вы также можете отключить монитор на несколько часов.
- Если экран темнеет, мигает или перестает функционировать, для устранения проблемы необходимо обратиться к продавцу прибора или в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Информация по предотвращению причинения вреда здоровью пользователя при выполнении задачи.



ВНИМАНИЕ! Информация по предотвращению повреждения компонентов при выполнении задачи.



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Рекомендации, которые НЕОБХОДИМО соблюдать для выполнения задачи.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительная информация для выполнении задачи.

Источники дополнительной информации

Обращайтесь к перечисленным ниже источникам для получения дополнительной информации, а также для получения обновлений для прибора и программного обеспечения.

1. Веб-сайты компании ASUS

Веб-сайты компании ASUS по всему миру предоставляют актуальную информацию по аппаратному и программному обеспечению производства компании ASUS. Посетите сайт по адресу: http://www.asus.com.

2. Дополнительная документация

Упаковка с прибором может содержать дополнительную документацию, которая может быть добавлена непосредственно продавцом прибора. Данные документы не входят в стандартный комплект поставки.

Takeback Services


ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling information in different region.

Информация о продуктах с маркировкой энергоэффективности Европейского Союза



VG32AOL1A

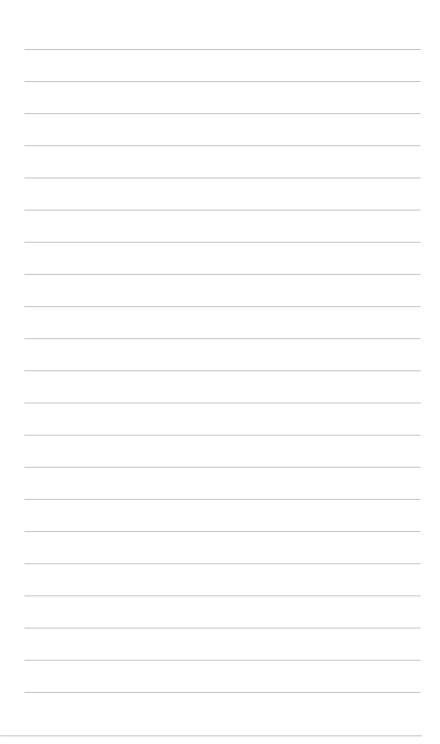

1.1 Приветствие

Благодарим Вас за приобретение ЖК-монитор ASUS®!

Этот новейший широкоэкранный ЖК-монитор фирмы ASUS оснащен более широким и более ярким экраном, обеспечивающим кристально четкое изображение, а также набором функций, делающих вашу работу за монитором еще более комфортной.

Благодаря данным возможностям вы можете наслаждаться удобством и визуальным комфортом при использовании этого монитора!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие приведенных ниже предметов в комплекте поставки


- ✓ ЖК-монитор
- Основание монитора
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон
- ✓ Адаптер питания
- √ Кабель питания
- √ Кабель DisplayPort (покупается отдельно)
- √ Кабель HDMI (покупается отдельно)
- √ Кабель USB (покупается отдельно)



В случае повреждения либо отсутствия какого-либо из вышеуказанных предметов незамедлительно обратитесь к продавцу изделия.

1.3 Общие сведения о мониторе

1.3.1 Вид спереди

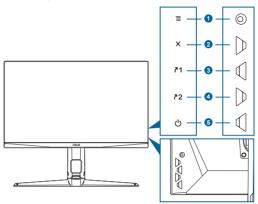

5-позиционная кнопка **≡** ([⊙]):

- Включение экранного меню. Активация выбранного пункта экранного меню.
- Увеличение/уменьшение значения параметров или перемещение выбора вверх/вниз/влево/вправо.
- Отображение панели выбора источника входного сигнала, когда монитор переходит в режим ожидания или когда отображается сообщение "НЕТ СИГНАЛА".

Кнопка X

- Выход из пункта экранного меню.
- Отображение панели выбора источника входного сигнала, когда монитор переходит в режим ожидания или когда отображается сообщение "НЕТ СИГНАЛА".
- Включение и выключение функции блокировки кнопки удержанием кнопки в течение 5 секунд.

71 Ярлык клавиша 1:

- По умолчанию: GamePlus.
- Чтобы изменить функцию горячей клавиши, выберите меню MyFavorite > Ярлык > Ярлык1.
- Отображение панели выбора источника входного сигнала, когда монитор переходит в режим ожидания или когда отображается сообщение "HET СИГНАЛА".


4. 72 Ярлык клавиша 2:

• По умолчанию: GameVisual.

- Чтобы изменить функцию горячей клавиши, выберите меню МуFavorite > Ярлык > Ярлык2.
- Отображение панели выбора источника входного сигнала, когда монитор переходит в режим ожидания или когда отображается сообщение "HET СИГНАЛА".
- 5. Кнопка питания (индикатор питания) \circ
 - Включение/выключение монитора.
 - Значения цветов индикатора питания представлены в табпине ниже.

Состояние	Описание
Белый	ВКЛ.
Янтарный	Режим ожидания/Нет сигнала
выкл.	выкл.

1.3.2 Вид сзади

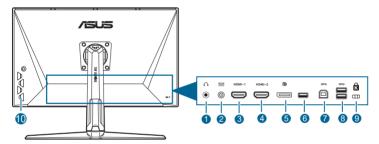

- Гнездо наушников. Этот разъем доступен только при подключении кабеля HDMI/DisplayPort.
- 2. **Разъем DC-IN.** К данному разъему подключается кабель питания.
- 3. **Разъем HDMI.** Этот разъем служит для подключения устройства, совместимого с HDMI.
- Разъем HDMI. Этот разъем служит для подключения устройства, совместимого с HDMI.
- 5. **DisplayPort.** Этот разъем служит для подключения устройства, совместимого с DisplayPort.
- 6. **Этот разъем предназначен только для обслуживания.** (USB Type-A)
- 7. **USB Туре В**. Этот разъем используется для подключения USBкабеля восходящей передачи. При подключении этого кабеля можно использовать разъемы USB на мониторе.
- 8. **USB Туре А**. Эти разъемы предназначены для подключения USBустройств, таких как клавиатура/мышь, флэш-накопитель и т.п.

- 9. Разъем замка Kensington.
- 10. Кнопки управления.

1.3.3 Функция GamePlus

Функция GamePlus предоставляет набор инструментов и улучшает игровые условия для пользователей во время игр разных типов. Маска прицела с 6 разными вариантами прицела, позволяющая выбирать тот, который лучше всего подходит для вашей игры. Кроме того, по экранному таймеру, который можно расположить слева на экране, можно отслеживать время, прошедшее с начала игры, а по счетчику FPS (число кадров в секунду) оценивать плавность игры. Функция «Выравнивание монитора» отображает с 4 сторон экрана линии выравнивания, по которым можно легко и с высокой точностью выравнивать несколько мониторов. Функция Снайпер (доступна, только когда на вашем устройстве отключена функция HDR) настроена для игр-стрелялок от первого лица. Вы можете выбрать коэффициент увеличения и тип выравнивания последовательно.

Порядок активации функции GamePlus:

- 1. Нажмите горячую клавишу GamePlus.
- Перемещайте кнопку ≡ ([○]) вверх/вниз, чтобы выбрать нужную функцию из нескольких.
- 4. Выделите нужный параметр и для его активации нажмите кнопку Ξ ($^{\odot}$). Нажмите кнопку X, чтобы сделать ее неактивной.



1.3.4 Функция GameVisual

С помощью функции GameVisual можно легко переключаться между различными режимами для работы с изображениями.

Чтобы активировать GameVisual, выполните следующие действия:

Несколько раз нажмите горячую клавишу GameVisual, чтобы выбрать нужный вам режим.

- Пейзажный режим: это лучший вариант для отображения пейзажных фотоснимков при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisual™.
- **Гонки режим:** это лучший вариант для игр в гонки при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisual™.
- **Кино режим:** это лучший вариант для просмотра фильмов при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisual™.
- RTS/RPG режим: это лучший вариант для игр типа «стратегия в реальном времени» (Real-time strategy, RTS)/ролевых игр (Role-Playing Game, RPG) при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisualTM.
- FPS режим: это лучший вариант для игр типа стрелялки (шутер) от первого лица (First Person Shooter, FPS) при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisual[™].
- sRGB режим: это лучший вариант для просмотра фотографий и графики с ПК.
- MOBA Mode: это лучший вариант для игр типа MOBA (multiplayer online battle arena - многопользовательская онлайновая боевая арена) при помощи интеллектуальной видеотехнологии GameVisualTM.



- В Гонки режим пользователю недоступна для настройки следующая функция(и): Насыщенность, Оттенок оболочки, ASCR
- В sRGB режим пользователю недоступна для настройки следующая функция(и): Яркость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой режим., Оттенок оболочки, ASCR.
- В МОВА режиме пользователю недоступна для настройки следующая функция(и): Насыщенность, Оттенок оболочки, ASCR.


2.1 Сборка основания и кронштейна монитора

Чтобы собрать основание монитора:

- 1. Положите монитор на стол экраном вниз.
- 2. Прикрепите кронштейн к основанию, при этом наконечник кронштейна должен войти в паз основания.
- Прикрепите основание к стойке винтом(-ами) из комплекта поставки.



Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью во избежание повреждения монитора.

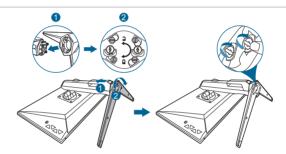




Базовый размер винта: М6 х 16,2 мм.

2.2 Регулировка монитора

- Для наилучшего обзора рекомендуется полностью развернуться лицом к монитору, а затем отрегулировать угол его наклона в соответствии с вашими предпочтениями.
- Придерживайте подставку, чтобы предотвратить падение монитора в процессе изменения угла его наклона.
- Советуем регулировать угол в диапазоне от +20° до -5° (для наклона)/от +10° до -10° (для поворота)/ ±90 мм (для регулировки по высоте).

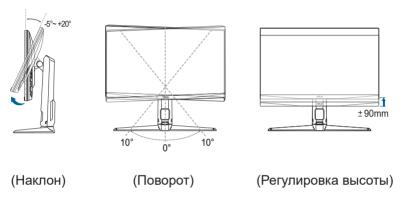




Небольшие колебания монитора в процессе регулировки угла просмотра являются нормальными.

2.3 Отсоединение кронштейна и основания (для настенного крепления VESA)

Съемная конструкция кронштейна и основания данного монитора специально предназначена для настенного крепления VESA.

Порядок отсоединения кронштейна и основания:

- 1. Положите монитор на стол экраном вниз.
- 2. Снимите резиновые заглушки с четырех отверстий для винтов. (Рисунок 1)
- 3. Снимите основание (Рисунок 2).
- 4. С помощью отвертки выверните винт из петли (Рисунок 3), затем снимите петлю.

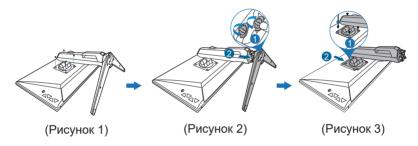




Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью во избежание повреждения монитора.



- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий сертификации UL с весовой нагрузкой не менее 22,7 кг (размер винтов: M4 x 10 мм)


2.4 Укладка кабелей

Вы можете упорядочить кабели, протянув их через отверстие для укладки кабелей. Перед протягиванием кабелей через это отверстие снимите крышку, а затем установите ее на место.

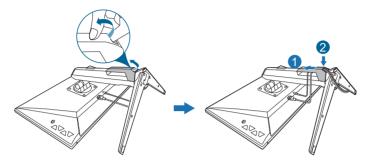

2.5 Подключение кабелей

Подключите кабели в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

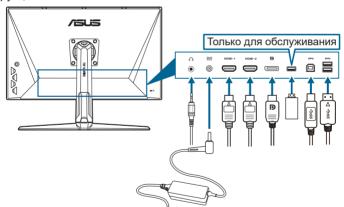

• Для подключения сетевого шнура:

- а. Надежно подключите адаптер питания к входному разъему питания постоянного тока монитора.
- b. Подключите один конец шнура питания к адаптеру питания, а другой конец к розетке питания.

• Порядок подключения кабеля DisplayPort/HDMI:

- а. Подключите один конец кабеля DisplayPort/HDMI к разъему DisplayPort/HDMI монитора.
- b. Подключите другой конец DisplayPort/HDMI кабеля к порту DisplayPort/HDMI вашего компьютера.
- **Использование наушников:** Вставьте штекер в гнездо наушников монитора, когда на вход подается сигнал HDMI или DisplayPort.
- Использование разъемов USB 3.0: Возьмите прилагаемый кабель USB 3.0 и вставьте его маленький штекер (type B) в USB-разъем восходящей передачи монитора, а большой штекер (type A) на другом конце в разъем USB 3.0 компьютера. Убедитесь, что в компьютере установлена новейшая операционная система Windows 7/Windows 10. Только в этом случае разъемы USB монитора будут работать.



При подключении этих кабелей можно выбирать нужный источник сигнала, используя функцию Выбор Входа в экранном меню.

2.6 Включение монитора

Нажмите кнопку питания 0. Информацию о расположении кнопки питания см. на страницах 1 – 2. При включенном питании индикатор питания 0 монитора светится белым цветом.

3.1 Экранное меню

3.1.1 Изменение настроек



- 1. Для вызова экранного меню нажмите кнопку \equiv ($^{\odot}$)).
- Для перемещения по функциям нажимайте кнопку (○) вверх/ вниз. Выделите нужную функцию и для ее активации нажмите кнопку (○). Если у выбранной функции есть подменю, то для перехода по функциям подменю снова нажимайте кнопку (○) вверх/вниз. Выделите нужную функцию подменю и для ее активации нажмите кнопку (○) или нажмите кнопку (○) вправо.
- 3. Для изменения настройки выбранной функции перемещайте кнопку \blacksquare ($^{\odot}$) вверх/вниз.

3.1.2 Общие сведения о функциях экранного меню

1. Игры



Разгон:

- * ВКЛ.: Эта функция позволяет регулировать частоту обновления.
- * Макс. частота обновл.: позволяет выбрать максимальную частоту обновления 170 Гц (только для входа DisplayPort). Сделав выбор, дважды нажмите кнопку ≡ (), чтобы активировать настройку.



Разгон может вызвать мерцание экрана. Для устранения таких эффектов отсоедините кабель DisplayPort и с помощью экранного меню монитора попробуйте еще раз, выбрав более безопасную максимальную частоту обновления.

• Переменный OD: Уменьшает время реакции ЖК-панели на изменение уровня серого цвета. Диапазон регулировки: от Уровень 0 до Уровень 5.



Эта функция недоступна, когда включен параметр ELMB / ELMB SYNC.

 Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate: позволяет для видеоисточника, поддерживающего функцию Adaptive-Sync*, динамически регулировать частоту обновления изображения в соответствии с типичными значениями частоты обновления содержимого, чтобы изображение на экране обновлялось энергоэффективно, с минимальными задержками и практически без рывков.



- Функцию Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate можно активировать только в диапазоне 48~144 Гц для HDMI и 48~170 Гц для DisplayPort.
- Обратитесь к изготовителям графических процессоров, чтобы узнать, какие графические процессоры поддерживаются и какие минимальные требования предъявляются к компьютерной системе и драйверам.
- ELMB/ELMB SYNC: функцию ELMB можно активировать, только когда для параметра Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate установлено значение Выкл. и выбрана частота обновления 120 Гц, 144 Гц, 155 Гц, 160 Гц, 165 Гц или 170 Гц. ELMB SYNC позволяет вам включить функцию, когда для параметра Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate выбрано Вкл. Эта функция предотвращает износ экрана, уменьшает двоение изображения и устраняет размытость движущегося изображения в играх. Эта функция предлагает 5 уровней регулировки прозрачности и позиции.



Чтобы активировать ELMB/ELMB SYNC, сначала выключите функцию Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate.

• GamePlus: Подробности см. в разделе «1.3.3 Функция GamePlus».

- GameVisual: Подробности см. в разделе «1.3.4 Функция GameVisual»
- Shadow Boost: функция улучшения темных цветов корректирует кривую гаммы монитора так, чтобы усилить темные оттенки в изображении и повысить качество отображения темных сцен и объектов.



Эта функция доступна только в Гонки режим, RTS/RPG режим, FPS режим, sRGB режим.

2. Изображ.



• Яркость: Диапазон регулировки составляет от 0 до 100.



Эта функция недоступна, когда включен параметр ELMB / ELMB SYNC.

- Контрастность: Диапазон регулировки составляет от 0 до 100.
- HDR: Содержит два режима HDR.
 - * ASUS Gaming HDR: это режим HDR, специально настроенный компанией ASUS для изображений HDR.
 - * ASUS Cinema HDR: совместим со стандартом VESA Display HDR:



При обнаружении содержимого HDR появится сообщение "HDR ВКЛ.". При отображении содержимого HDR недоступны следующие функции: ELMB Sync, Chaйпер, GameVisual, Shadow Boost, Яркость, Контрастность, ASCR, Формат экрана, Фильтр Син. св., Цветовой режим, Гамма, Насыщенность.

- Динамическое затемнение: синхронизация с содержимым при изменении контрастности для динамического затемнения подсветки.
- VividPixel: улучшение контура воспроизводимой картинки и создание на экране высококачественного изображения.
- ASCR: включение и выключение функции ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio интеллектуальная контрастность ASUS).



- Эта функция недоступна (установлено значение ВЫКЛ.), когда включена функция Динамическое затемнение.
- Эта функция доступна только в Пейзажный режим, Кино режим, RTS/RPG режим и FPS режим.
- Формат экрана: выбор соотношения сторон изображения: Полный экран или 4:3.



Эта функция недоступна, если включен режим Adaptive-Sync или HDR.

- Фильтр Син. св.
 - Уровень 0: Без изменений.
 - * Уровень 1~4: Чем выше уровень, тем меньше излучение синего света. При активировании функции Фильтр Син. св. будут автоматически импортированы используемые по умолчанию параметры Гонки режим. Пользователь может настраивать параметр Яркость в пределах от Уровень 1 до Уровень 3. Уровень 4 является оптимизированным параметром. Функция Яркость недоступна пользователю для настройки.



Монитор использует панель с фильтром синего света и соответствует стандарту TÜV Rheinland при использовании заводских/используемых по умолчанию настроек.



Для уменьшения напряжения глаз выполняйте следующие рекомендации:

- Пользователи должны делать перерывы при продолжительной работе за дисплеем. Советуем делать короткие (минимум по 5 минут) перерывы примерно через каждый 1 час непрерывной работы за компьютером. Короткие и частые перерывы более эффективны, чем один долгий перерыв.
- Для уменьшения напряжения глаз и предотвращения их высыхания нужно периодически давать глазам отдых, фокусируясь на расположенных вдали предметах.
- Упражнения для глаз могут помочь уменьшить их напряжение.
 Эти упражнения нужно повторять часто. Если напряжение глаз не ослабнет, то обратитесь к врачу. Упражнения для глаз:
 (1) Поочередно смотрите вверх и вниз, (2) Делайте медленные круговые движения глазами, (3) Переводите взгляд по диагонали.
- Излучение синего света высокой мощности может вызвать напряжение глаз и возрастную макулярную дегенерацию (Age-Related Macular Degeneration, AMD). Фильтр синего света служит для уменьшения на 70% (макс.) вредного воздействия синего света и предотвращения синдрома компьютерного зрения (Computer Vision Syndrome, CVS).

3. Цвет

В этом меню можно выполнить необходимую настройку цвета.



- Цветовой режим.: предлагаются 4 режима Холодный, Обычный, Теплый и Пользовательский.
- Насыщенность: диапазон регулировки составляет от 0 до 100.
- Оттенок оболочки: содержит три режима цвета Красноватый, Естественный и Желтоватый.

4. Выбор Входа

Выбор источника входного сигнала.



5. MyFavorite



Ярлык:


* Ярлык 1/Ярлык 2: задание функций для функциональных клавиш



Если выбрана или активирована определенная функция, то ваши функциональные клавиши могут не поддерживаться. Функции, доступные для функциональной клавиши): GamePlus, GameVisual, Яркость, Контрастность, HDR, Фильтр Син. св., Цветовой режим, Громкость.

• Пользов. настройка: Загрузка/сохранение всех настроек монитора.

6. Настройка СИСТЕМА

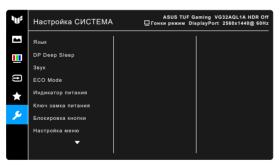

- Язык: Предлагается 21 язык на выбор: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, португальский, русский, чешский, хорватский, польский, румынский, венгерский, турецкий, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, тайский, индонезийский, персидский.
- **DP Deep Sleep**: Настройка по умолчанию: **ВКЛ.** Если ваш источник сигнала DisplayPort обнаруживается с трудом, то измените значение параметра на **ВЫКЛ.** Это может помочь устранить проблему.

- Звук: В этом меню настраиваются параметры звука.
 - * Громкость: Диапазон регулировки составляет от 0 до 100.
 - * Выкл. Звук: Попеременное включение и выключение звука монитора.
- **ECO Mode**: сокращение энергопотребление.



- Эта функция недоступна (установлено значение **ВЫКЛ.**), когда включена функция **Динамическое затемнение**.
- При выборе этой функции следующие функции недоступны: ASCR, Яркость, Контрастность, ELMB.
- Индикатор питания: включение/выключение индикатора питания.
- Ключ замка питания: включение или отключение кнопки питания.
- **Блокировка кнопки**: Отключение всех функциональных кнопок. Чтобы отменить блокировку кнопок, нажмите кнопку **X** и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.
- Настройка меню:
 - * Регулировка времени отображения меню от 10 до 120 секунд.
 - * Включение и отключение функции DDC/CI.
 - Настройка фона экранного меню от непрозрачного до прозрачного.
- DisplayPort вер.: совместимость с графической картой. Выберите DisplayPort 1.1 или DisplayPort 1.2+HDR по версии DP графической карты.



Вариант DisplayPort 1.1 доступен, только когда выключены функции Разгон и Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate.

- Информация: отображение информации о мониторе.
- **Весь Сброс**: при выборе варианта "Да" будут восстановлены заводские настройки.

3.2 Технические характеристики


T)(((× TET (
Тип панели	ЖК-дисплей на TFT (тонкопленочных
	транзисторах)
Размер панели	31,5 дюймов (16:9, 80,1 см), широкий экран
Макс. разрешение	2560 x 1440
Шаг пикселя	0,273 мм х 0,273 мм
Яркость (тип.)	350 кд/м², 400 кд/м² (при включенной функции
(**************************************	HDR)
Коэффициент контрастности	1000:1
(тип.)	
Коэффициент контрастности	100.000.000:1 (при включенной функции ASCR)
(макс.)	100.000.000.1 (hpv blotte termov ф) majiv (eert)
Угол обзора (гор./верт.),	178°/178°
коэффициент контрастности	1107110
> 10	
Число отображаемых цветов	16,7 млн
Время отклика	1 мс (от серого к серому)
Выбор цветовой	4 вариантов цветовой температуры
температуры	i sapitati os quotoson tomiopatypsi
Аналоговый вход	Нет
Цифровой вход	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.2 x 1
Гнездо наушников	Да
	• •
Звуковой вход	Нет
Динамик (встроенный)	2 х 2 Вт (ср. квадратич.), стерео
Разъем USB 3.0	1 разъем восходящей передачи, 2 разъемов
	нисходящей передачи
Цвета	Черный
Индикатор питания	белый (включен)/Янтарный (режим ожидания)
Наклон	+20°~ -5°
Поворот	Нет
Разворот	+10°~ -10°
Настройка высоты	90 мм
Настенное крепление VESA	100 х 100 мм
Замок Kensington	Да
Номинальное напряжение	Перем. ток: 100~240 B
питания	Постоянный ток: 19 В / 4,74 А (адаптер
	переменного тока)
Потребляемая мощность	Питание вкл.: < 27,1 Вт**, Режим ожидания:
	< 0,5 Вт, Питание выкл.: < 0,3 Вт
Температура (эксплуатация)	0°C~40°C
Температура (хранение и	-20°C~+60°C
транспортировка)	20 0 100 0
Размеры (Ш х В х Г) без	716 x 426 x 54 mm
стойки	I IO A TEO A OT IVIIVI
Размеры (Ш х В х Г) со	716 x 565 x 240 мм (самое высокое)
Размеры (ш х в х г) со стойкой	7 16 x 565 x 240 мм (самое высокое) 716 x 475 x 240 мм (самое низкое)
СТОИКОИ	7 16 x 475 x 240 мм (самое низкое) 818 x 645 x 260 мм (в упаковке)
Pag (Fruffrug)	
Вес (приблиз.)	8,6 кг (нетто); 6,2 кг (без стойки); 12,4 кг (брутто)

Меню на нескольких языках	21 язык (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, португальский, русский, чешский, хорватский, польский, румынский, венгерский, турецкий, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, тайский, индонезийский, персидский)
Аксессуары	Краткое руководство, гарантийный талон, адаптер питания, кабель питания, кабель DisplayPort (покупается отдельно), кабель HDMI (покупается отдельно), кабель USB (покупается отдельно)
Соблюдение законодательства и	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE.
стандарты	Windows 7 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle, PSB, CEC

^{*}Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

^{**}Измерение яркости экрана 200 нит без подключения звука/USB/устройства чтения карт.

3.3 Габаритные размеры

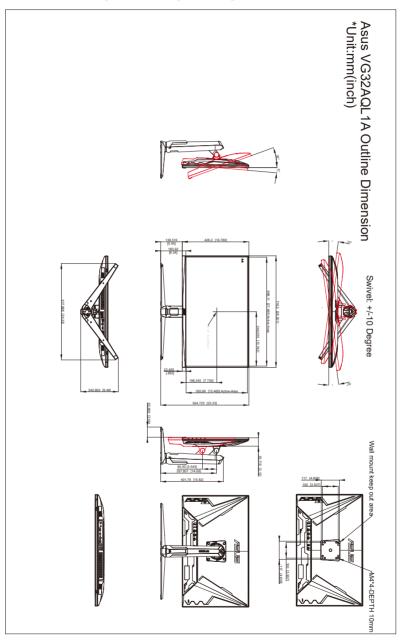

3.4 Устранение неполадок (Часто задаваемые вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	 Нажмите кнопку О, чтобы проверить, находится ли монитор во включенном состоянии. Проверьте правильность подключения шнура питания к монитору и электрической розетке.
Индикатор питания светится янтарным светом, и на экране отсутствует изображение	 Проверьте, включены ли монитор и компьютер. Убедитесь, что сигнальный кабель должным образом подключен к монитору и компьютеру. Проверьте сигнальный кабель и убедитесь, что ни один из его контактов не согнут. Подключите компьютер к другому доступному монитору, чтобы проверить, работает ли компьютер должным образом.
Изображение на экране слишком светлое, либо слишком темное	• При помощи экранного меню отрегулируйте параметры контрастности и яркости.
Изображение на экране дрожит, либо по нему идут волны	 Убедитесь, что сигнальный кабель должным образом подключен к монитору и компьютеру. Переместите электрические устройства, которые могут вызвать электрические помехи.
Изображение на экране имеет цветовые дефекты (белый цвет не отображается белым)	 Проверьте сигнальный кабель и убедитесь, что ни один из его контактов не согнут. При помощи экранного меню выполните сброс всех настроек. При помощи экранного меню отрегулируйте настройки цветов R, G, B или выберите цветовой режим.

3.5 Поддерживаемые рабочие режимы

Разрешение Частота	HDMI	DP
	Частота обновления	Частота обновления
640x480	60 Гц	60 Гц
640x480	67 Гц	67 Гц
640x480	72 Гц	72 Гц
640x480	75 Гц	75 Гц
720x400	70 Гц	70 Гц
800x600	56 Гц	56 Гц
800x600	60 Гц	60 Гц
800x600	72 Гц	72 Гц
800x600	75 Гц	75 Гц
832x624	75 Гц	75 Гц
1024x768	60 Гц	60 Гц
1024x768	70 Гц	70 Гц
1024x768	75 Гц	75 Гц
1152x864	75 Гц	75 Гц
1280x1024	60 Гц	60 Гц
1280x1024	75 Гц	75 Гц
1440x900	60 Гц	60 Гц
1920x1080	60 Гц	60 Гц
1920x1080	100 Гц	100 Гц
1920x1080	120 Гц	120 Гц
2560x1440	60 Гц	60 Гц
2560x1440	120 Гц	120 Гц
2560x1440	144 Гц	144 Гц
2560x1440	Не поддерживается	155 Гц
2560x1440	Не поддерживается	160 Гц
2560x1440	Не поддерживается	165 Гц
2560x1440	Не поддерживается	170 Гц

Когда монитор работает в режиме видео (то есть не выводит данные), в дополнение к видео стандартной четкости будут поддерживаться следующие режимы высокой четкости:

Режим синхронизации видео

Разрешение Частота	HDMI	DP
	Частота обновления	Частота обновления
720x480P	59,94 Гц	Не поддерживается
720x480P	60 Гц	Не поддерживается
720x576P	50 Гц	50 Гц
1280x720P	50 Гц	50 Гц
1280x720P	59,94 Гц	59,94 Гц
1280x720P	60 Гц	60 Гц
1440x480P	Не поддерживается	59,94 Гц
1440x480P	60 Гц	60 Гц
1440x576P	50 Гц	50 Гц
1920x1080P	29,97 Гц	Не поддерживается
1920x1080P	30 Гц	Не поддерживается
1920x1080P	50 Гц	50 Гц
1920x1080P	59,94 Гц	59,94 Гц
1920x1080P	60 Гц	60 Гц
1920x1080P	120 Гц	120 Гц